
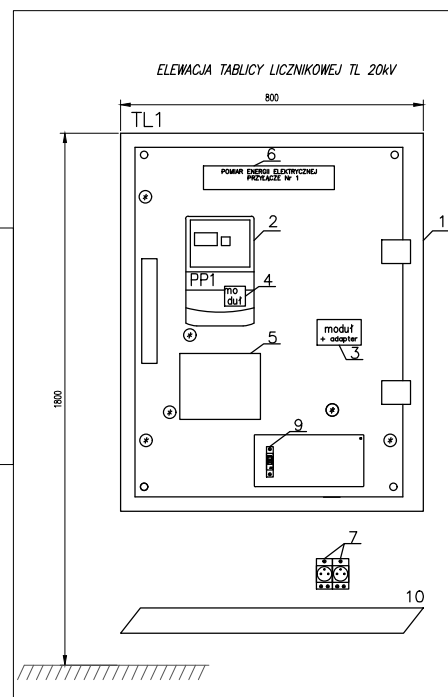


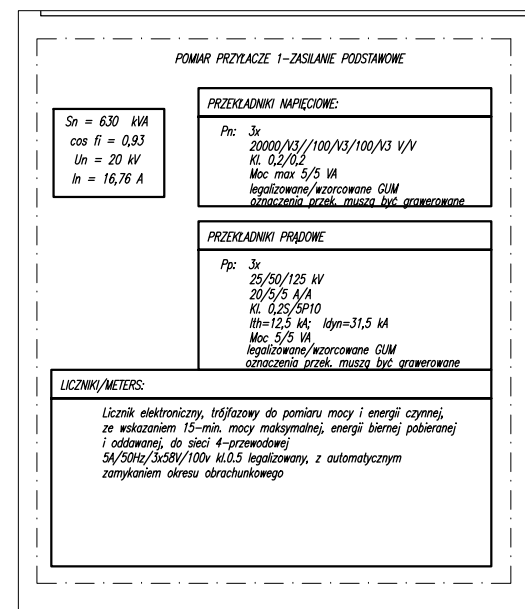

1. SKRZYŃKI SK, LICZNIK ENERGII ELEKTRYCZNEJ, OBUJĄCY, DRZWI POŁA ZASILAJĄCEGO I POMIAROWEGO
NAPĘD ZACZNIARKA W POŁU POMIAROWYM PRZYSTOSOWANO DO PŁOMBOWANIA
2. PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE I NAPIĘCIOWE WZORCOWANE PRZEZ GUM LUB OUM.
3. ANTENĘ DO PRZESYŁUJĄCYCH POMIAROWYCH Z LICZNIKA DO SYSTEMU BILANSUJĄCEGO
TAURON DYSTRYBUCJA ZAMONTOWAĆ NA ELEWACJI BUDYNKU.
4. GNĄZDO 230V UMIEŚCIĆ NA ŚCIANIE POD TABLICĄ LICZNIKOWĄ ZGODNIE Z RYSUNKIEM ELEWACJI.
5. TIP ZASTOSOWAŃCZYCH POŁ POMIAROWYCH MUSI ZAPEWNIĆ SWOBODNY DOSTĘP DO ZACISKÓW
UZWIĘZNI WTYCZNYCH.
6. PRZEWODY OBWODÓW NAPIĘCIOWYCH I PRĄDOWYCH KYSY PRÓWADZIC
PO ŚCIANACH ROZDZIELNI PRZY POMOCY UCHWYTÓW LUB PO POMOSTACH
PRZEWODY OBWODÓW NAPIĘCIOWYCH I PRĄDOWYCH KYSYTY PRÓWADZIC
W RURKACH OCHRONNYCH i/lub NA KORYCIE KABLOWYM, STOSOWAĆ KOLANA SZTYWNE
7. PŁYTA LICZNIKÓW MOCOWAĆ ZA POMOCĄ ZWIAŚÓW – Z MOŻLIWOŚCIĄ OTWIERANIA
8. TRANSMISJA DO TSDA – RS485 PROT. ZWISZ.
9. TRANSMISJA DLA KLIENT – RS232 PROT. zgodnie z wymaganiami Tauron Dystribucja
9. ANTENA KIERUNKOWA POWYŻEJ POZIOMU LUB
10. KIERUNKOWA, ANTENA KIERUNKOWA – WŁAŚNOŚĆ INWESTORA.
11. Rozdzielnicę potrzeb własnych jest zasilana ze UPS, co zapewnia napięcia awaryjne ładowane ze źródła zasilania dla zasilania liczników.

245-PW-ELE-ZZ-SCH-ZZ-1074-A11							
NUMER PROJEKTU	FAZA PROJEKTU	BRANZA	OBJEKT	RODZAJ RYSUNKU	POZIOM	NUMER RYSUNKU	NUMER REWIZJI