


ASANOVANÁ ČASŤ PODLAHY V CELKOM ROZSAHU

PREBRÚŠENIE LEN POVRCHU PODLAHY /KRYCEJ VRSTVY cca 2mm

EXISTUJÚCE ODVODŇOVACIE ŽLÁBY

Asanácia podlahy sa navrhuje podľa požiadavky investora na 2. etapy

1. Vytváranie exist. bet. podláh v hr. cca 150mm + Hydroizolácie
2. Vytváranie exist. odvodňovacích žľabov. (Odpadový systém potiechat)
3. Zemné práce - prebrehne na požadovanú úroveň
4. Vytváranie exist. povrchu podlahy /povrchu beto. epoxid. náteru/ medzi osam. B-C

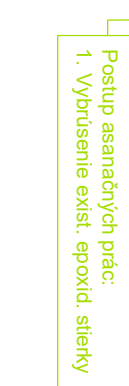

Postup asanačných prác:  
1. Vybúranie exist. bet. podlažky v hr. cca 150mm + HYDROIZOLÁCIE

**Existujúca skladba podlahy podľa vrtanej sondy**

- Epoxid, náter
- Bet. poter v spáde

min. hr. 150mm

[illegible][illegible][illegible]02