


PRÍPRAVA PRED VÝSADBOU

- Vykopaná zemina sa zmieša s kvalitným substrátom v pomere 1:1

VÝSADBA

- výsadbová jama má byť 1,5-2x väčšia ako je objem zemného balu
- do jamy sa umiestnia tri kotviace koly na stabilizáciu stromu zatlčené do zeme a bariéra proti prerastaniu koreňov
- koreňový bal stromu sa nemôže porušiť, koreňový krčok musí byť pri výsadbe stromu nad zemou
- kmeň stromu sa obalí jutovou tkaninou a uviaže ku kotviacim kolom
- rez sa robí, len ak je potrebné odstrániť prerastené a poškodené konáre alebo presvetliť či upraviť korunu stromu, nikdy sa neodstraňuje terminál,
- po výsadbe sa vymodeluje priestor koreňovej misy sa urobí zálievka

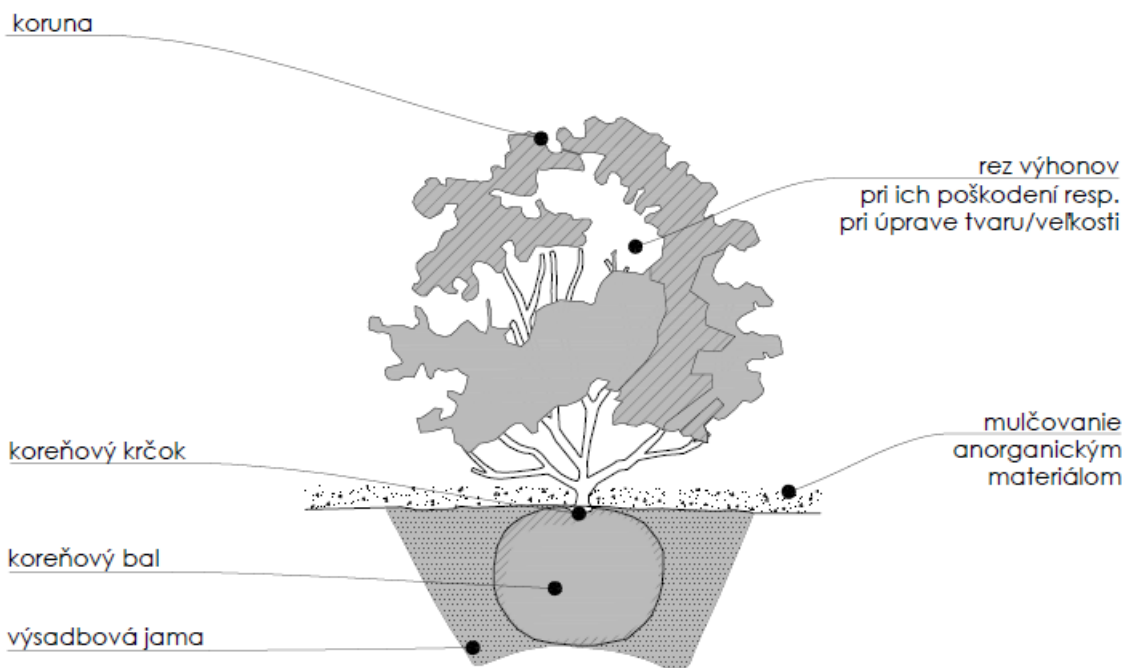


PRÍPRAVA PRED VÝSADBOU

- terén bude urovnaný, výška terénu bude o 5 cm nižšia oproti výške obrubníka

VÝSADBA

- výsadbová jama má byť 1,5-2x širšia ako je objem kontajnera,
- Hĺbka výsadby krov je rovnaká resp. trochu väčšia ako výška kontajnera,
- rezom sa upraví výška, tvar alebo sa odstránia poškodené výhony,
- mulčovanie výsadiel krov drveným kamenivom frakcie 8-16 mm v hrúbke 5-10 cm,
- po výsadbe a urobí sa zálievka

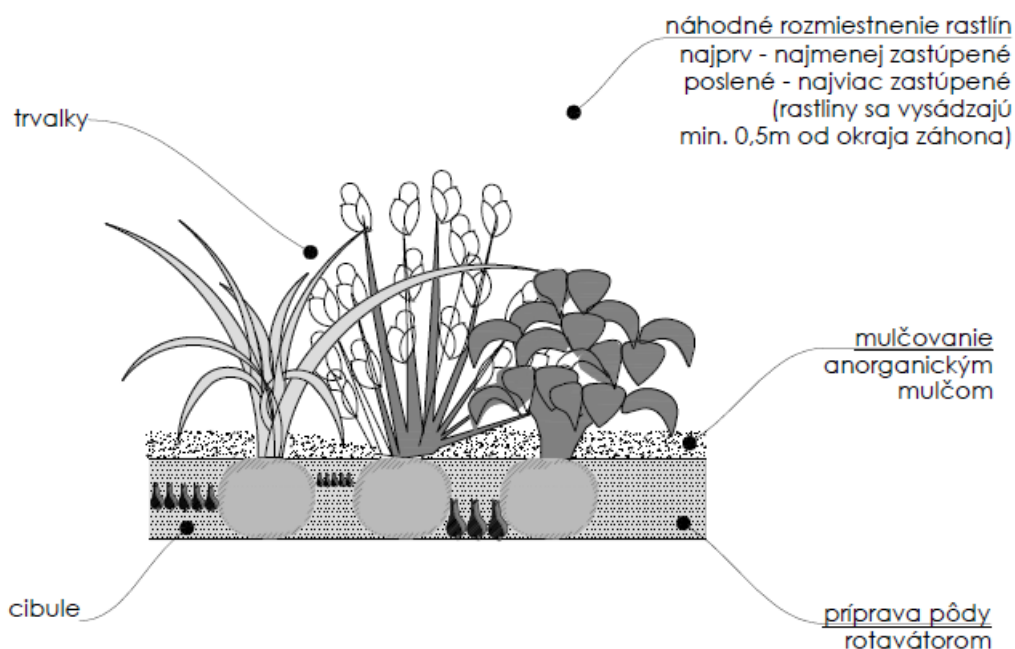

PRÍPRAVA PRED VÝSADBOU

- terén bude urovnaný, výška terénu bude o 5 cm nižšia oproti výške obrubníka
- pôda sa prekyprí do hĺbky 15-20 cm a premieša sa s polovicou drveného kameniva určeného na mulčovanie záhonov

VÝSADBA

- trvalky sa môžu vysádzať v priebehu celého vegetačného obdobia, rastliny sa striedavo rozložia na ploche, hĺbka výsadby je rovnaká ako výška kontajnera, po výsadbe sa trvalky zostrihnú na výšku 15-20 cm nad zemou,
- cibuľoviny sa vysádzajú na konci jesene, cibule sa vysádzajú jednotlivo alebo v hniezdach, hĺbka výsadby cibuľovín závisí od veľkosti cibulky (cca 2,5 násobok)
- záhony trvaliek a cibuľovín sa zamulčujú drveným kamenivom frakcie 8-16 mm v hrúbke 5 cm
- celá výsadba sa dôkladne zaleje vodou