


OPRACOVÁNÍ PROSTUPU POTRUBÍ VE STŘEŠE

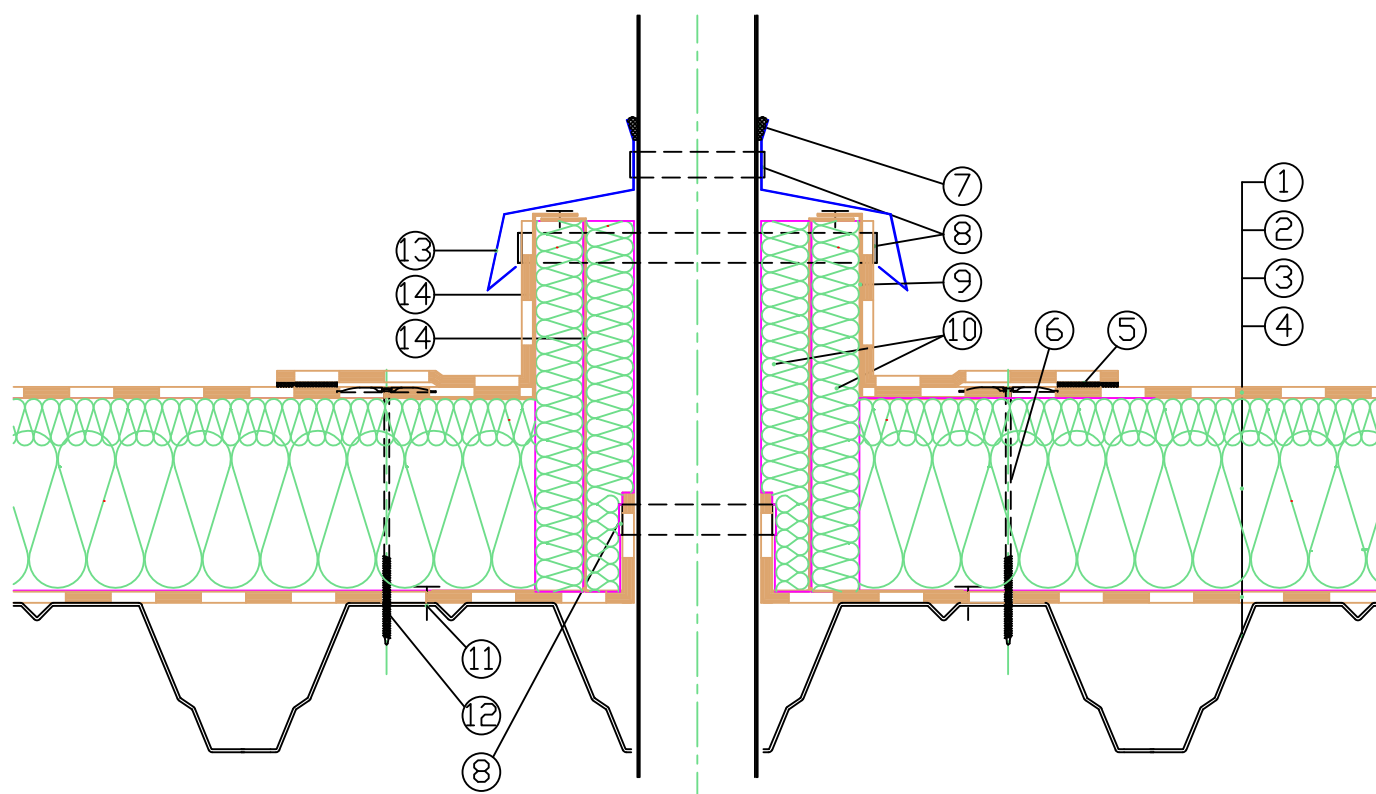

- 1 PVC – hydroizolační pás s výztužnou polyester. vložkou tl. 1,8mm, mechanicky kotvený
- 2 Minerální izolace 190 + 50= 240 mm
- 3 Parozábrana PE-fólie, armovaná
- 4 Nosný střešní trapézový plech
- 5 Natavení hydroizolační fólie
- 6 Kotvení hydroizolačního pásu
- 7 PUR-tmel
- 8 Nerezová stahovací páska
- 9 Úhelník z poplastovaného plechu
- 10 Minerální izolace 2 x 50 mm
- 11 Samořezný šroub
- 12 Talířová teleskopická polyamidová podložka + samořezný šroub
- 13 Krycí plechový límec
- 14 PVC-fólie nearmovaná
- 15 Lemovací plech