


LEGENDA:

- Uziom fundamentowy (bednarka FeZn 30x4)
- Instalację uziemiającą wykonać zgodnie z PN-HD-60364-5-54
 - Uziom fundamentowy wykonać z bednarki ocynkowanej FeZn30x4.
 - Bednarkę ułożyć w przestrzeni zbrojenia ław fundamentowych w dolnym pasie prętów zbrojeniowych.
 - Bednarkę uziomu należy łączyć co kilka metrów ze zbrojeniem ław fundamentowych. Połączenia wykonać poprzez spawanie i zabezpieczyć antykorozyjnie.
 - We wskazanych miejscach wykonać wyprowadzenia z uziomu fundamentowego ponad ławy fundamentowe. Wyprowadzenia wykonać bednarką FeZn30x4.

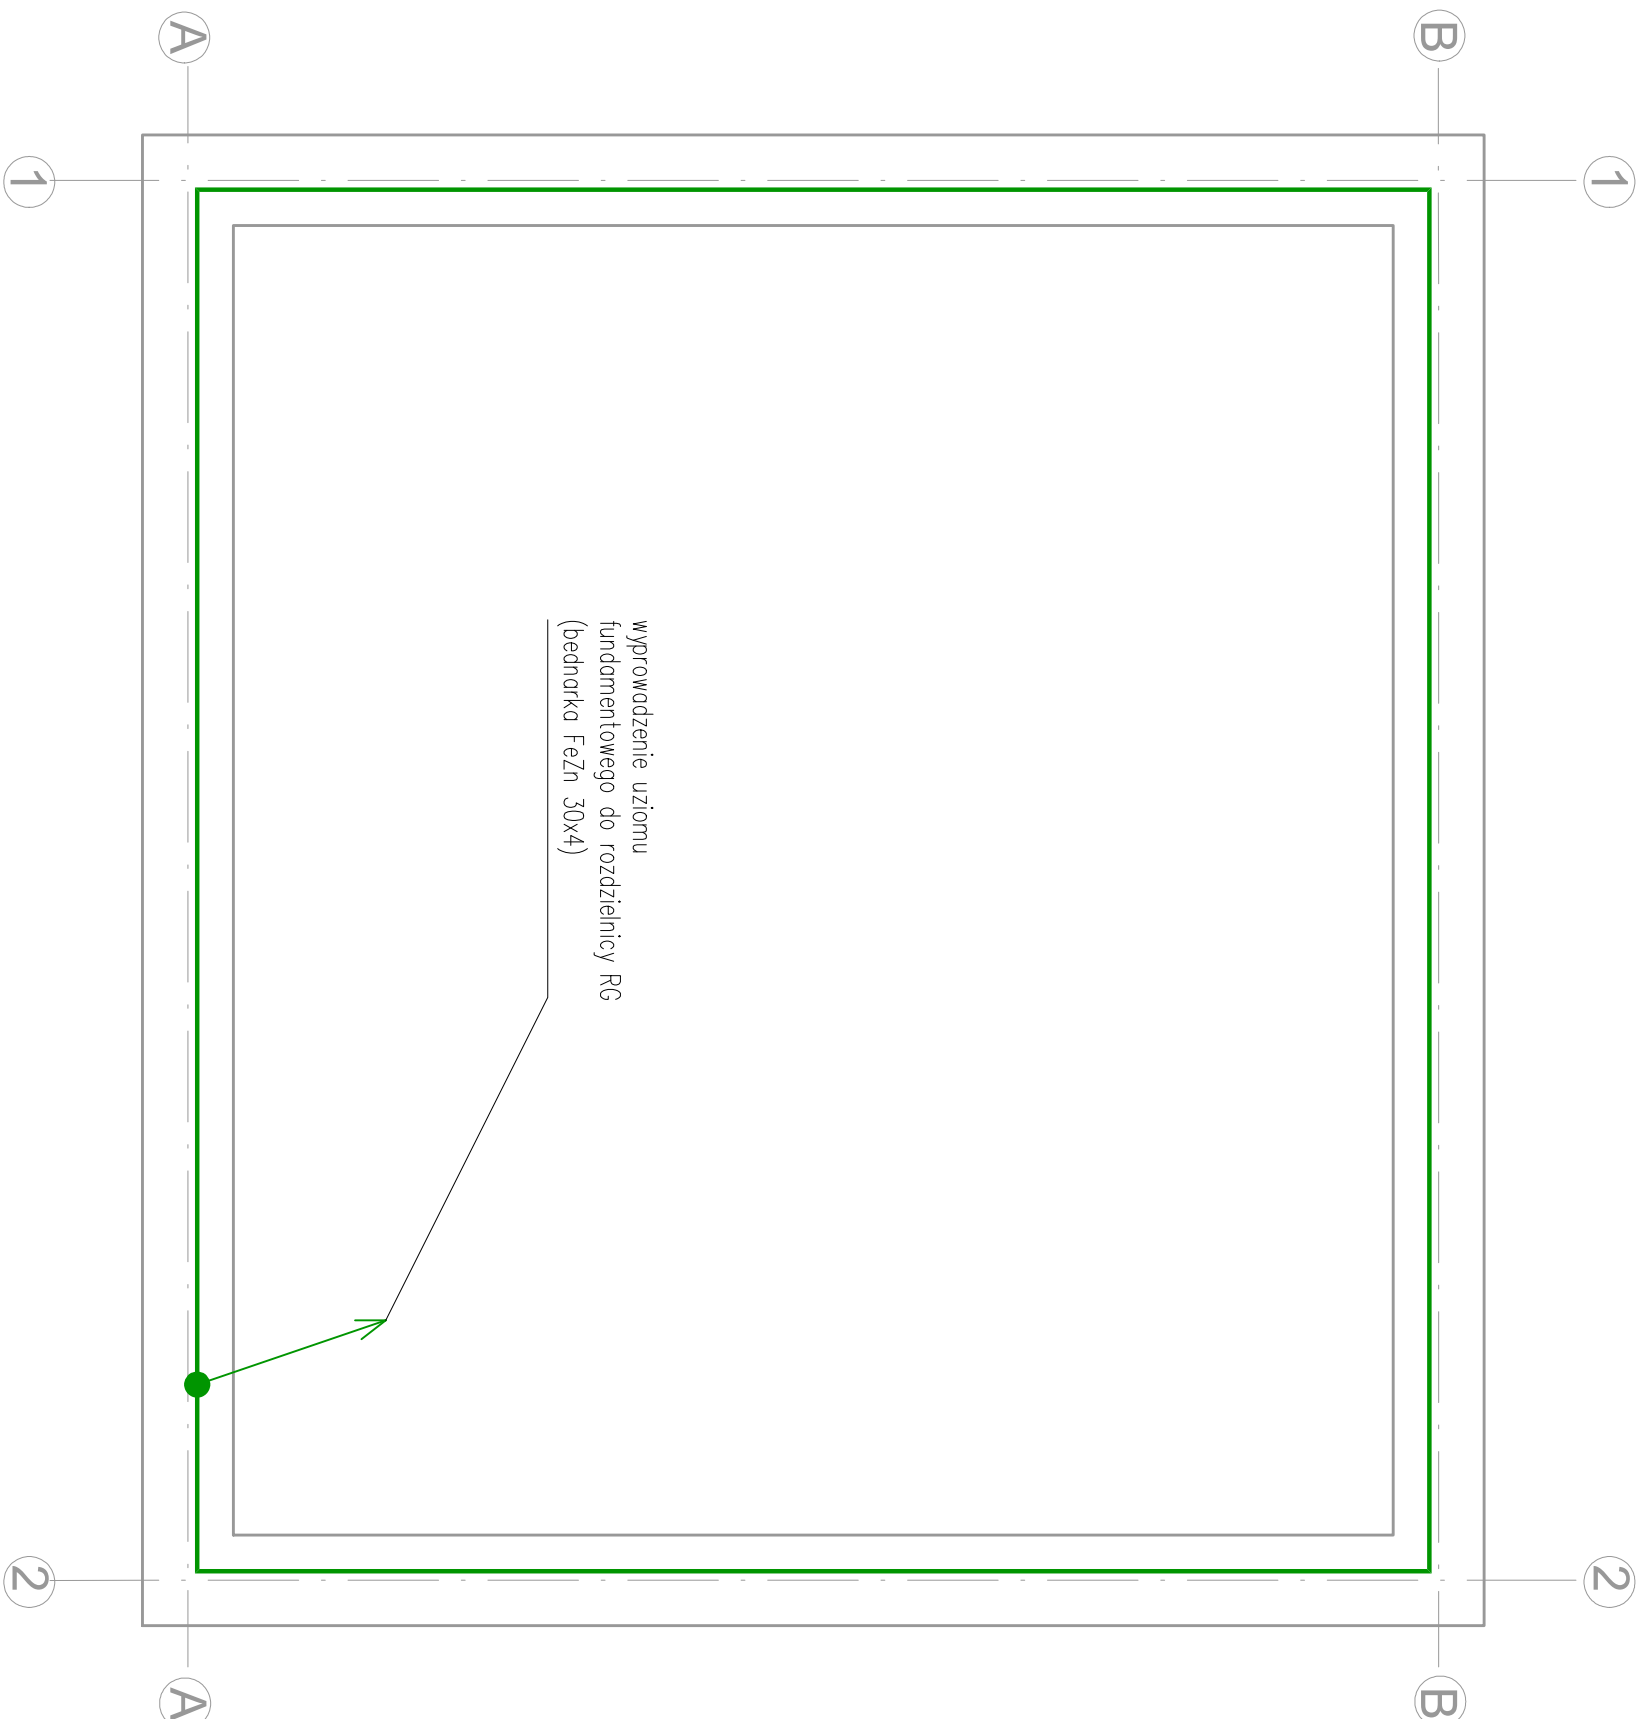

LUNAR-2 Krzysztof Janowicz ul. Hallera 33/1 82-500 Kwidzyn			
Investor:	Nadleśnictwo Cierpiszewo	Skala:	1:50
Obiekt:	Budynek na potrzeby szkoły leśnej	Branza:	ELEKTRYKA
Adres:	Dz. nr 26198/4 obr. 0004 Przyłubie		
Nazwa rysunku :	UZIOM FUNDAMENTOWY – PLAN INSTALACJI		
Projektował :		Podpis:	Nr rys.:
mgr inż. Radosław Baprowski upr. bud. nr POM/0304/PWBE/17		Data:	E-01