


ULOŽENIE PP-KANALIZAČNÉHO POTRUBIA V ZEMI V PAŽENEJ RYHE TYP NAD HPV

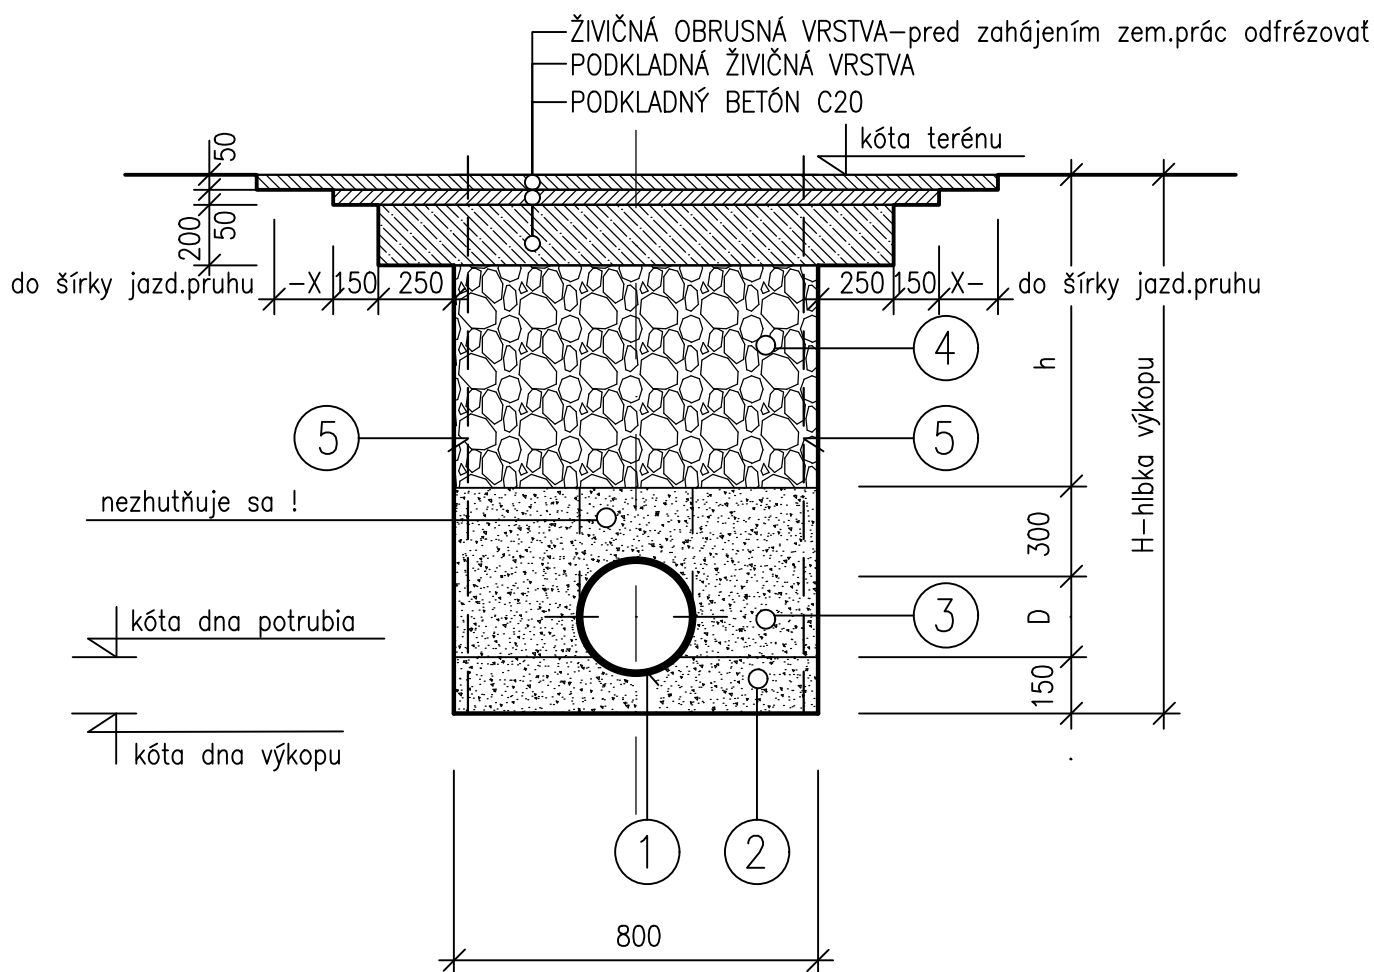

- ① KANALIZAČNÉ POTRUBIE PP DN150–200–KG – SN10
- ② Lôžko ŠUTOLINOVÉ HRÚBKY MIN.150 MM – HUTNENÉ
- ③ OBSYP POTRUBIA ŠUTOLINOU–300mm nad vrchol rúry – HUTNENÝ
- ④ ZÁSYP RYHY – VÝKOPOVÝM MATERIÁLOM – MIMO KOMUNIKÁCIE
 – ŠTRKOPIESKOM – POD KOMUNIKÁCIU, SPEVNENOU PLOCHOU
 – POVRCH UPRAVIŤ DO POVOD.STAVU
- ⑤ PRÍLOŽNÉ/ZÁŤAŽNÉ PAŽENIE