


SZCZEGÓŁ MONTAŻU ZESTAWU WODOMIERZOWEGO Z ZAWOREM ANTYSKAŻENIOWYM

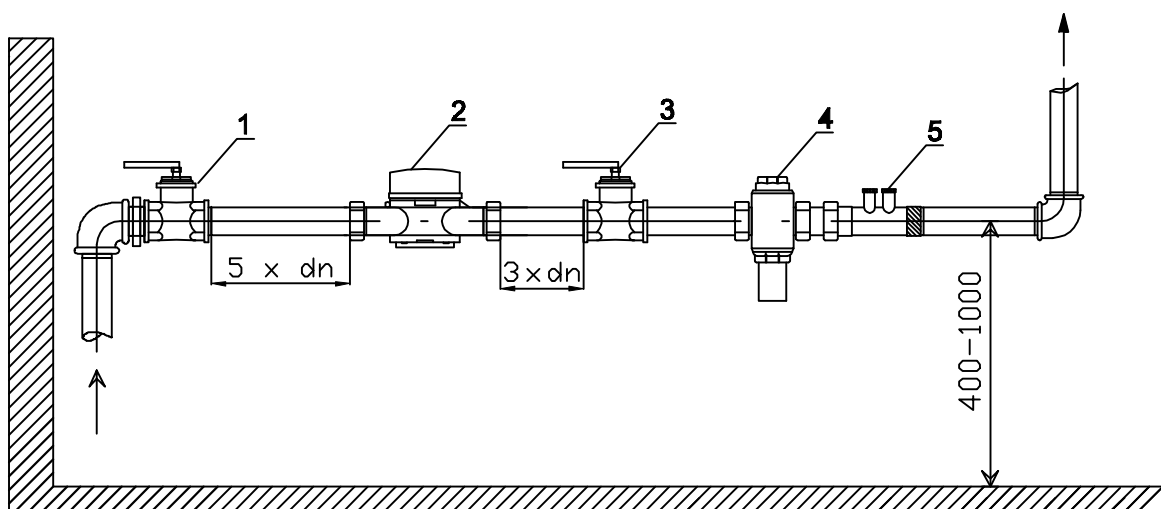

- 1 - ZVÓR GŁÓWNY ODCINAJĄCY M-83 Ø20
- 2 - WODOMIERZ Ø20
- 3 - ZAWÓR ODCINAJĄCY M-83 Ø20
- 4 - FILTR SIATKOWY Ø20
- 5 - ZAWÓR ANTYSKAŻENIOWY TYP EA Ø20

zgodnie z zaleceniami producentów wodomierzy należy zastosować odcinki proste:

- przed wodomierzem o długości 5 x dn wodomierza
- za wodomierzem o długości 3 x dn wodomierza

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	KMP INŻYNIERIA SANITARNA Kamil Paplerowski Ul. Pozłomkowa 4/14, 09-200 Sierpc NIP:776 167 32 65 KMP INŻYNIERIA SANITARNA		
TEMAT:	Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z budową przyłącza do budynku mieszkalnego jednorodzinne		
INWESTOR:	Gmina Rościszewo ul. Armi Krajowej 1, 09-204 Rościszewo		
PROJEKTOWAŁ:	NR UPR.	PODPIS	
mgr inż. Kamil Paplerowski	MAZ/0400/PWBS/16		
OPRACOWAŁA:	NR UPR.	PODPIS	
-			
TYTUŁ RYS.:	Schemat zestawu wodomierzowego		NR RYS.:
SKALA:	-	DATA:	P3
FORMAT:	A4	lipiec 2022	
			str.: 13