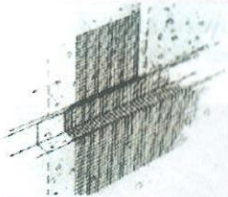


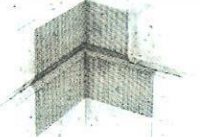
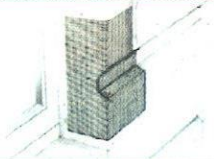
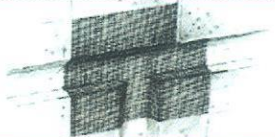
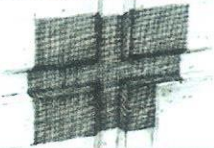



Typy bosážnych výstužných prvkov a ich príslušenstvo:

Typ prvku	Bosážny výstužný prvok - typ 1 (Bossengewebeprofil Typ I)	
Schéma		
Rozmery bosážneho výstužného prvku	30/20/17 mm; dl. 2,0 m, šírka cca. 240 mm	
Schéma bosážneho výstužného prvku [mm]		
Finálny* rozmer drážky pri zrnitosti omietky 1,5 K	cca. 25/15/17 mm	
Príslušenstvo	Príslušenstvo pre typ 1, 2 a 3 (typ I, II a III)	
Rohový bosážny výstužný prvok - vonkajší (Bossengewebe Außenecke)		Rohový bosážny výstužný prvok pre vytvorenie vonkajšieho rohu v drážke. Dodáva sa pre typ bosážnych výstužných prvkov 1, 2 a 3.
Rohový bosážny výstužný prvok - vnútorný (Bossengewebe Innenecke)		Rohový bosážny výstužný prvok pre vytvorenie vnútorného rohu v drážke. Dodáva sa pre typ bosážnych výstužných prvkov 1, 2 a 3.
Rohový bosážny výstužný prvok - ukončovací (Bossengewebe Abschlussprofil)		Rohový bosážny výstužný prvok pre ukončenie drážky na rohu (napr. v ostení). Dodáva sa pre typ bosážnych výstužných prvkov 1, 2 a 3.
Bosážny výstužný prvok T (Bossengewebe T-Profil)		Bosážny výstužný prvok pre vytvorenie spojov drážok v tvare písmena T. Dodáva sa pre typ bosážnych výstužných prvkov 1, 2 a 3.
Bosážny výstužný prvok Krížový (Bossengewebe Kreuzstück)		Bosážny výstužný prvok pre vytvorenie krížových spojov drážok v ploche. Dodáva sa pre typ bosážnych výstužných prvkov 1, 2 a 3.
Bosážna špachtľa (Bossenkelle)		Bosážna špachtľa slúži na zahľadanie stierkovej hmoty a povrchovej úpravy (omietky) v drážke. Dodáva sa vrátane 3 nádstavcov pre typ bosážnych výstužných prvkov 1, 2 a 3.

* finálny rozmer drážky závisí od zvolenej zrnitosti omietky v drážke a mimo drážky, techniky spracovania omietky alebo od použitého náradia (napr. pri omietke Baumit CreativTop).

Poznámka: Obrázky príslušenstva bosážneho výstužného prvku sú ilustračné. Príslušenstvo sa dodáva pre všetky typy bosážneho výstužného prvku (typ 1, 2 a 3).