


REZ 3-3
TERAJŠÍ STAV

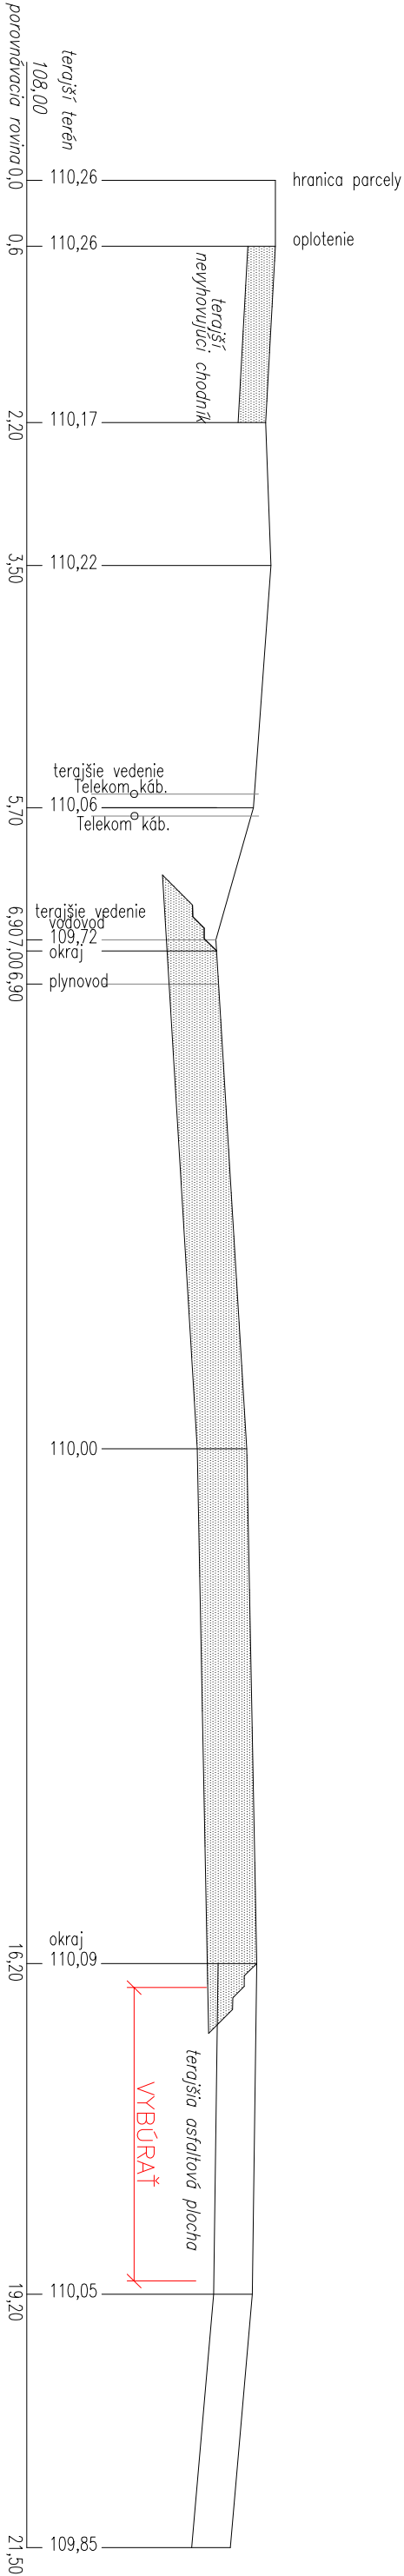

POZNÁMKA:
Podzemné vedenia sú zakreslené s orientáčnou presnosťou.
Pred začatím stavebných prác je nutné podrobne vytyčiť všetky inžinierske siete.
V ochrannom pásme jednotlivých vedení výkopové práce treba vykonávať ručne.

REZ 3-3
NÁVRHOVÝ STAV

