


PÔDORYSNÁ SCHÉMA

KLZNÉ TRNE A KOTEVNÉ TYČE OSADIŤ V 1/2 VÝŠKY CEMENTOBET.DOSKY
PRACOVNÉ UCHYTENIE V ŠALOVACEJ DOSKE

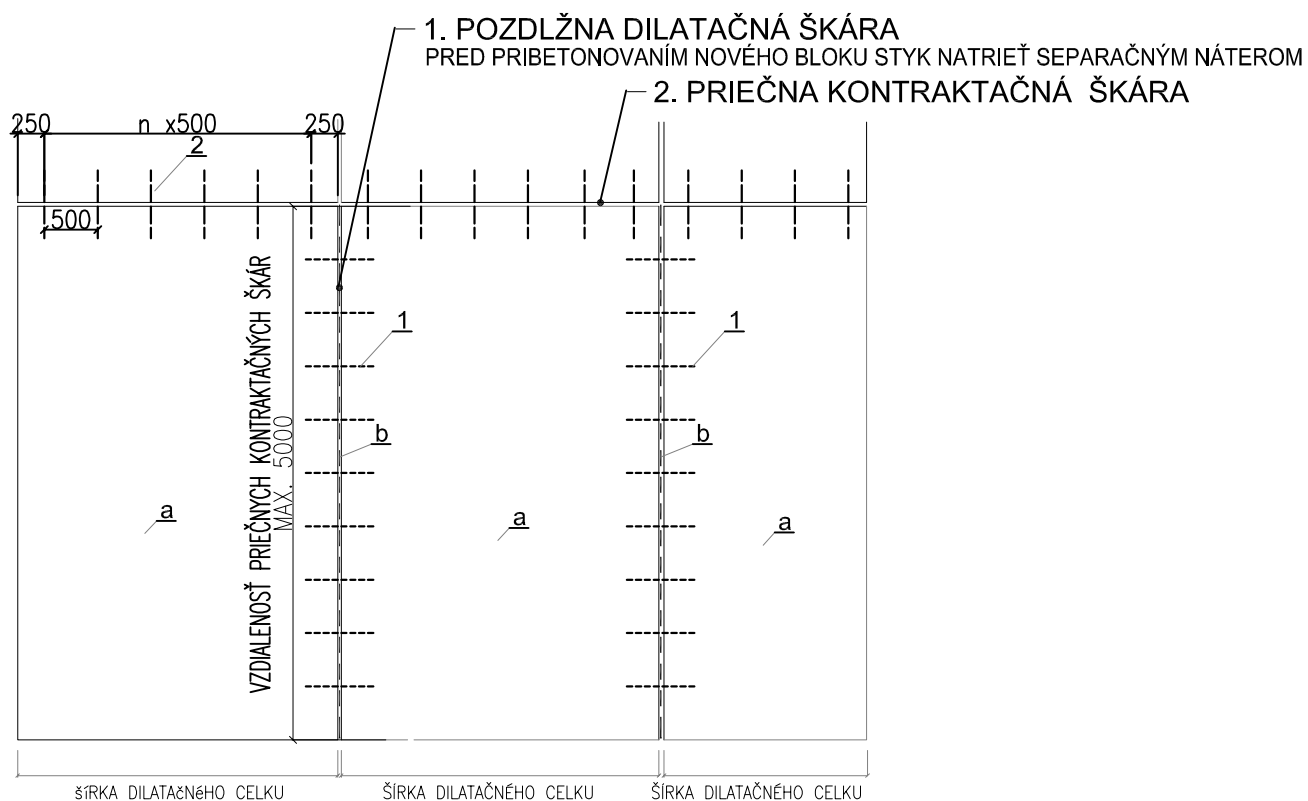

VYSVETLIVKY:

a	CEMENTOBETONOVÝ KRYT VOZOVKY
b	SEPARAČNÝ NÁTER POZDLŽNEJ DILATAČNEJ ŠKÁRY
1	POZDLŽNA DILATAČNÁ ŠKÁRA KLZNÉ TRNE - OC HLADKÁ VÝSTUŽ Ø20 - dl.600mm (S PLASTOVÝM POVLAKOM 0,3mm PO CELEJ DLŽKE) (ROZDELENIE NA PRACOVNÉ ETAPY – ŠÍRKA PÁSU max.5m)
2	PRIEČNA KONTRAKTAČNÁ ŠKÁRA KOTEVNÉ TYČE - OC REBIERKOVÁ VÝSTUŽ Ø20 - dl. 600mm(V STREDE NA DL.200mm - S PLASTOVÝM POVLAKOM hr.0,3mm) (ROZDELENIE NA PRACOVNÉ ETAPY – DOSKY cca PO 5m DLŽKY VOZOVKY)
3	PRIEČNA PRIESTOROVÁ ŠKÁRA KLZNÉ TRNE - OC HLADKÁ VÝSTUŽ Ø20 - dl.600mm (S PLASTOVÝM POVLAKOM 0,3mm PO CELEJ DLŽKE) (š.20mm UMIESTNENIE PODLA TECHNICKEJ SPRÁVY)

MATERIÁL: OCEL 10 216, STN 42 0139, STN EN 13 877-1, STN EN13 877-3

ROZMIESTNENIE ŠKÁR UROBIŤ PODĽA NAVRHU V TECH. SPRÁVE
DETAILNÝ PLÁN ŠKÁR URČÍ REALIZAČNÝ PROJEKT

DILATAČNÉ ŠKÁRY

TRNE, KOTVY A VÝSTUŽ
CEMENTOBETÓNOVÁ VOZOVKA