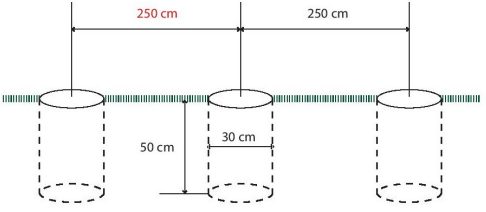
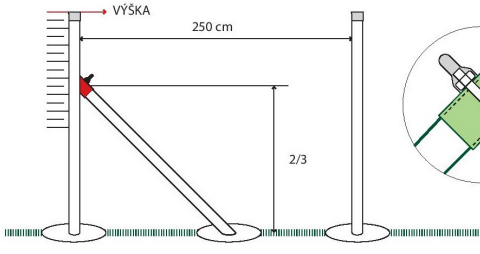
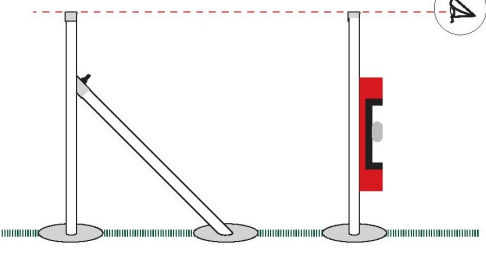
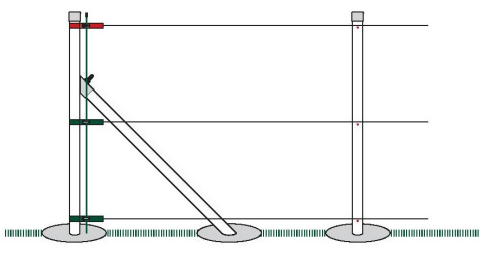
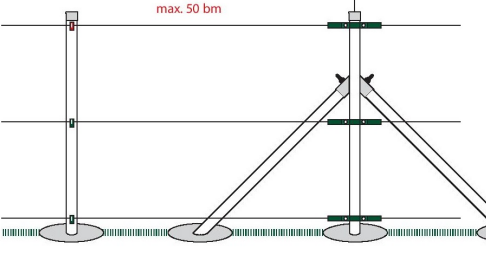
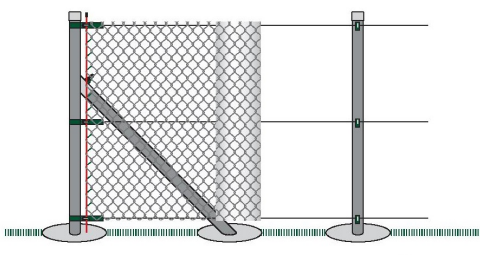
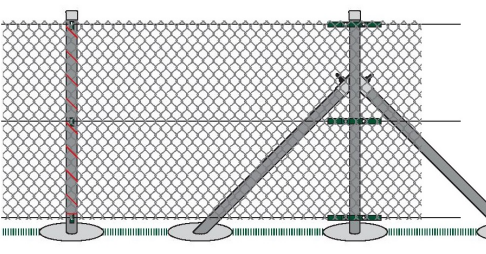
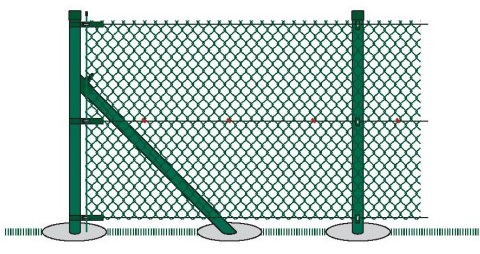


Postup montáže:

<p>1</p>  <p>Príprava: Do vopred vyhlbených dier priemeru 30 cm a hĺbky 50 cm osadíme profilové stĺpiky a zasypeme suchým betónom. Stĺpiky sú od seba vzdialené 2,5 m. Každý začiatkový, koncový a rohový stĺpik musí mať jednu resp. 2 vzpery.</p>	<p>2</p>  <p>Obojstranná vzpera musí byť aj na každých 30 m plotu a pri každej zmene smeru plotu. Bočné vzpery sa upevňujú pomocou násadky a hákovej skrutky (sú súčasťou vzpery) v 2/3 výšky stĺpika nad terénom.</p>
<p>3</p>  <p>Po zasypaní stĺpikov suchým betónom a ich vyrovnaní do správnej výšky a smeru necháme betón vytvrdnúť podľa počasia 3-5 dní.</p>	<p>4</p>  <p>Na stĺpik pomocou opasku prichytíme napínací skrutkou na napínicu tyč. V prípade, že sa jedná zároveň o začiatkový aj rohový stĺpik, na opasok pridáme aj očko na prichytenie druhého napínaku. Vyvrtáme diery v príslušných výškach stĺpikov a osadíme príchytky na napínicu drôt.</p>
<p>5</p>  <p>Kedže s jedným napínakom môžeme napnúť max. 50 m napínacieho drôtu, na zodpovedajúci stĺpik pripevníme obdobne napínaky a pomocou vidlicového kľúča vyšponujeme napínicie drôty. Po napnutí drôtov tieto zasunieme do príchytiek upevnených na stĺpikoch a dotlačíme háčik, ktorý je súčasťou príchytky. Toto nám zaistí stále napnutie napínacieho drôtu medzi stĺpikmi.</p>	<p>6</p>  <p>Odvinutú časť rolky oprieme o začiatkový stĺpik a pomocou napínacej tyče, ktorú navlečieme cez očko na skrutke na napínicu tyč a cez prvé oká na pletivo prichytíme pletivo o stĺpik. Alternatívne môžeme pletivo prichytiť len viazacím drôtom.</p>
<p>7</p>  <p>Rolku pletiva úplne rozvineme a oprieme o napínicu drôty a zaistíme viazacím drôtom. Potom pletivo postupne natiahujeme a vždy na každom stĺpiku priviažeme viazacím drôtom. Ak potrebujeme nadpojiť pletivo, tak točivým spôsobom vyberieme poslednú špirálu na pletivo, koniec a začiatok rolky pritiahneme k sebe a špirálu zaskrutkujeme naspäť.</p>	<p>8</p>  <p>Horný a spodný napínicí drôt zasunieme medzi spodné a horné oká pletiva a v strede pletivo uchytneme (minimálne 3x medzi stĺpikom) viazacím drôtom resp. sponami Rocafix. Koniec pletiva upevníme tak, že pri poslednom stĺpiku vypletieme špirálu a pletivo priviažeme viazacím drôtom.</p>