

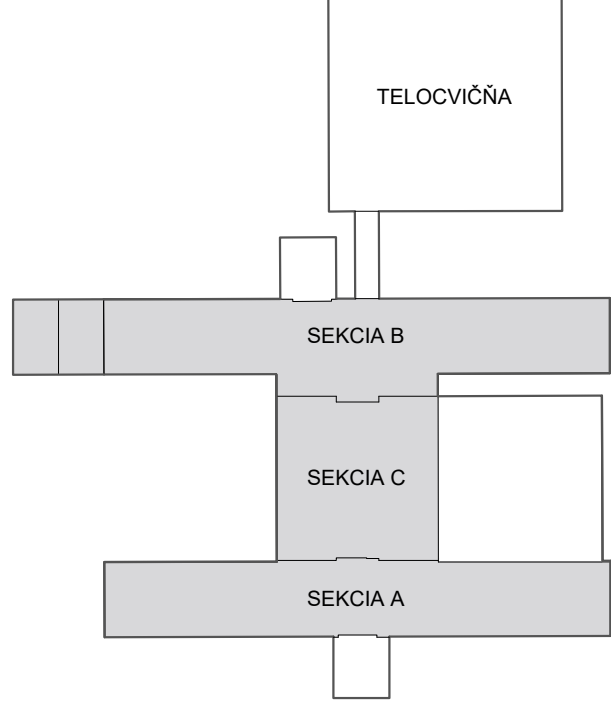


- ☒ ODSTRÁNENIE TEPELNEJ IZOLÁCIE
- ☒ BÚRACIE PRÁCE
- ☐ JEŠT'VUJÚCI STAV

001	ODSTRANENIE KERAMICKEHO OBLIKU
002	ODSTRANENIE TEPELNEJ IZOLÁCIE, HR. 30MM
003	DEMONTÁŽ PARAPETNYCH DOSIEK
004	DEMONTÁŽ ATIKOVÉHO PLECHU
005	ODSTRANENIE OKIEN
006	ODSTRANENIE OBLIKU Z KABRINKA
007	ODSTRANENIE POVRCHOVÉJ ÚPRAVY STRECHY - ODSTRANENIE EXIST. ASFAL. PÁSOV
008	ODSTRANENIE EXISTUJÚCEJ BEŤONOVEJ PLOCHY
009	OKOPANIE JESTVUJÚCEHO TERÉNU DO HLBKY PODLA TYPU REALIZÁCIE SKOKA A VYBURANIE OKAPOVÉHO CHODNÍKA (ASFALT.BEŤON.ZEMINA)
010	DEMONTÁŽ PERGOLY
011	DEMONTÁŽ MREŽI
012	DEMONTÁŽ PLASTOVÉHO OKNA
013	ODSTRANENIE OPOŔNEHO MŮRIKU SCHODSKA
014	DEMONTÁŽ DVERÍ A OUBURANIE OCELOVÉJ ZÁRUBNE
015	OUBURANIE EXISTUJÚCICH NENOSNÝCH VRSŤVIEŠŤ STREŠNÉHO PLÁŠŤA Z SKVADO-BEŤONOVÝCH IZOLÁČNYCH PANELOV A PVC H.1 - OUBURANIE EXIST. STREŠNÉJ VPUSŤE
016	ODSTRANENIE OKAPOVÉHO ŽLÁZU
017	DEMONTÁŽ RADIÁTORA A PRÍSLUŠNÉHO POTRUBIA. PO DEMONTÁŽI JE NUTNÉ ZASLIESŤ
018	VYBURANIE OTVORU DO NKRY NA OSADENIE DVERÍ
019	VYBURANIE OTVORU DO STENY NA OSADENIE DVERÍ/OKNA
020	VYBURANIE OTVORU DO STENY NA OSADENIE KERAMICKEHO PREKLADU
021	ODSTRANENIE OKAPOVEJ RÚRY
022	DEMONTÁŽ UMŤVADLA
023	DEMONTÁŽ VŠŤAVANEJ SKRINE
024	VYBURANIE SKLOBETÓNŮ 1940x615mm
025	VYBURANIE PRIESTORŮ PRE T.1. ŠIRKA 60MM. HLBAKA PODLA PD
027	VYBURANIE PODLAHY V MIESTE ŽUŽOVANIA STROPNÝCH PANELOV

PR-1	PRIERAZ 450/250 mm, s.h. 2770 mm
PR-2	PRIERAZ 1000/250 mm, s.h. 2770 mm
PR-3	PRIERAZ 600/250 mm, s.h. 2770 mm
PR-4	PRIERAZ 800/400 mm, s.h. 2620 mm
PR-5	PRIERAZ 700/250 mm, s.h. 3020 mm
PR-6	PRIERAZ 1200/250 mm, s.h. 2770 mm
PR-7	PRIERAZ 350/150 mm, s.h. 3120 mm
PR-8	PRIERAZ 750/250 mm, s.h. 3070 mm
PR-9	PRIERAZ 350/200 mm, s.h. 3070 mm
PR-10	PRIERAZ 350/150 mm, s.h. 2870 mm
PR-11	PRIERAZ 450/250 mm, s.h. 3070 mm
PR-12	PRIERAZ 1000/500 mm, s.h. 2720 mm
PR-13	PRIERAZ 1000/250 mm, s.h. 3020 mm
PR-14	PRIERAZ 500/800 mm, s.h. 2220 mm
PR-15	PRIERAZ 700/400 mm, s.h. 2620 mm
PR-16	PRIERAZ 700/400 mm, s.h. 2720 mm
PR-17	PRIERAZ 800/300 mm, s.h. 2720 mm
PR-18	PRIERAZ 800/300 mm, s.h. 2720 mm
PR-19	PRIERAZ 450/250 mm, s.h. 3070 mm
PR-20	PRIERAZ 800/250 mm, s.h. 3020 mm
PR-21	PRIERAZ 450/500 mm, s.h. 2770 mm

- PRÁVNÍ ZÁSTUPNÍK MÁ BYŤ PŘED VÝROBU A REALIZACI ZAMĚŘENÉ DODÁVATEL
- VYSTAVIT STAVBU
- ZISTOVAT VÝSLEDKY PO VÝSTUPNÍ Z KONTROLNÍCH DOKUMENTACÍ NEOKLADNĚ INFORMOVA
- PROJEKTANTA
- VÝSTUPNÍ ZKŮŠKY A DĚLOVÉ KONTROLY KONTROLOVAT POČAS PŘEBĚHU PRÁČN NA STAVBĚ
- PŘI ZISTENÍ PŘÍPADNĚ NEZROVNOSTÍ MEZI JEJEDNOTLIVÝMI ČASTAMI PD JE NUTNĚ
- KONTAKTOVAT PROJEKTANTA
- PŘI MONTÁŽNÍCH PRÁČÍCH JE POTŘEBNÉ DODRŽOVAT TECHNOLOGICKÉ A MONTÁŽNĚ
- POČAS PRÁČN VÝSTUPNÍ Z KONTROLNÍ DOKUMENTACÍ
- TECHNOLOGICKOU DOKUMENTACI DODÁVATELŮ JEJEDNOTLIVÝCH PRÁČ JE NUTNĚ KONTROLOVAT
- PROJEKTOVATEM
- PO SKUTOČNOSTI STAVU, KTOROU VYPRAVČOVÁNÍ, INŽ. ARCH. JÁN KUNEC, SLUŽBA KO POKLAD
- PRÉ VYPRAVČOVÁNÍ TOHTO PROJEKTU, NEZODPOVEDNÁ ZA SPRÁVNOST DOKUMENTACE PIS
- VÝSTUPNÍ ZKŮŠKY NAVRHOVANE MATERIÁLY A PRÁČ JE MOŽNÉ NARÁDIT EKIVALENTOM V ROVNAKÉ
- KONTROLOVAT PRÁČ V RÁMCI KAMERY, SVETLOST, VETRAČIE MIEŠKY A INÉ) PRÍSPOSOBIŤ,
- PRÉ, PRÍKROVOTI POKRYTIA ZATEPLENIA FASÁDY.
- V PRÁČE VÝSTUPNÍ ZKŮŠKY INŽENÝROV JE POTŘEBNĚ AKTUALIZOVAT
- VÝSTUPNÍ ZKŮŠKY POSUDOK

[illegible]