

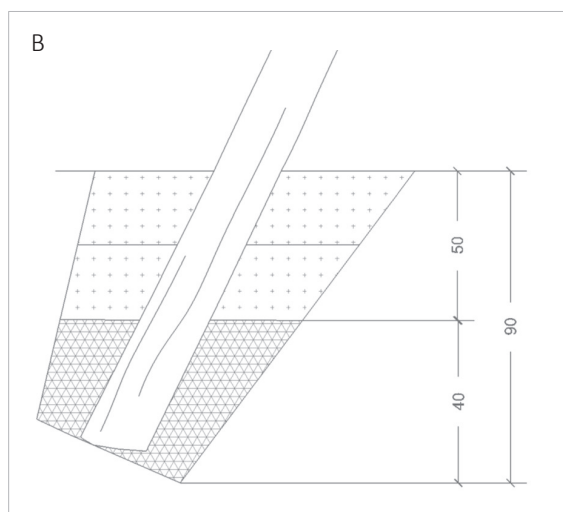
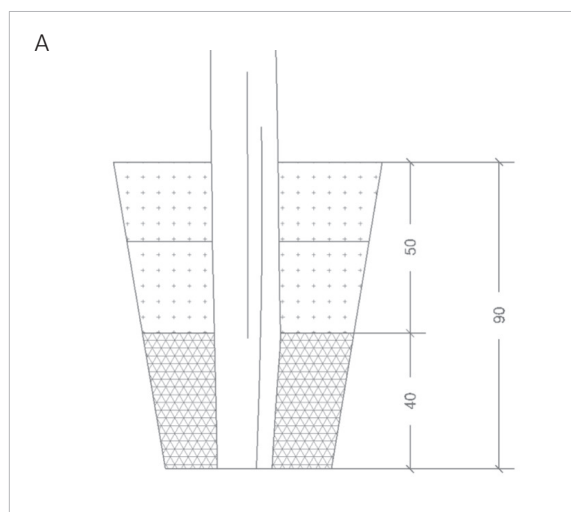


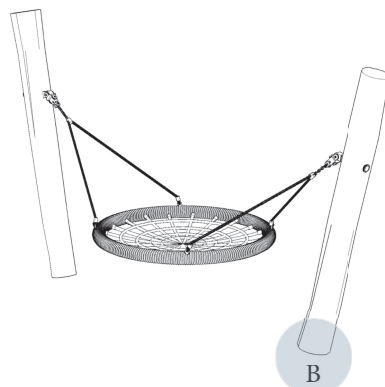

# ZÁVESNÉ SIETE

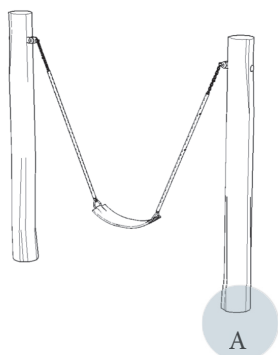

Start med at markerer stolpe placering i henhold til funderingsplan der vises i databladet.  
Grav hullerne i korrekt dybde og placer stolper løst i hullerne.  
Kontroller at stolper står korrekt i henhold til datablad.  
Hæld den færdigblandede beton i hullerne. Påfyld jord der stamper. Lad betongen hærde i henhold til producentens anvisninger. Monter først gynger når betongen er færdighærdet.  
Kontroller at der er 40 cm fra underkant gyngesæde til færdigt tærran, gyngen er nu klar til brug.

Na začiatok si vyznačte v teréne miesto osadenia kolov podľa výkresu. Vykopte otvory rozmerov znázornených na diagrame a koly voľne umiestnite do týchto otvorov.

Uistite sa, že koly sú správne osadené podľa inštrukcií v technickom liste. Nalejte pripravenú betónovú zmes do otvorov.

Koly sú pripravené k osadeniu sietí až po vytuhnutí základovej pätky a jej spätnom zasype zhutnenou zeminou.