


- (A) Ve spojení s podstavným zásobníkovým ohřivačem vody závazné, jinak doporučené.
 (B) Montáž na omítku
 (C) Montáž pod omítku
 ATR Přípojka odtokové nálevky
 E Vypouštění
 GA Plynová přípojka
 HR Vratná větev topení

- HV Přívodní větev topení
 KAS Připojovací nástavec kotle
 KW Studená voda (plynový kondenzační kombinovaný kotel)
 OKFF Horní hrana hotové podlahy
 SIV Pojistný ventil
 SRL Vratná větev zásobníku (plynový kondenzační kotel)
 SVL Přívodní větev zásobníku (plynový kondenzační kotel)
 WW Teplá voda (plynový kondenzační kombinovaný kotel)

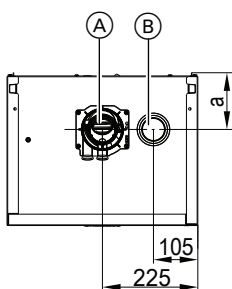

Přípojka odvodu spalin a přiváděného vzduchu

- (A) Přípojka odvodu spalin a přiváděného vzduchu
 (B) Přípojka přiváděného vzduchu (v uzavřeném stavu při dodání)

Jmenovitý tepelný výkon kW	Rozměr a mm
3,2 - 13,0	136
3,2 - 19,0	136
5,2 - 26,0	158
5,2 - 35,0	158

Upozornění

Připojovací míry pro montáž na omítku s montážní pomůckou, viz strana 55.

Připojovací míry pro montáž pod omítku s montážní pomůckou, viz strana 56.

Upozornění

Potřebné elektrické napájecí kabely se musí nainstalovat ze strany stavby a na určeném místě (viz strana 53) zavést do topného kotle.

