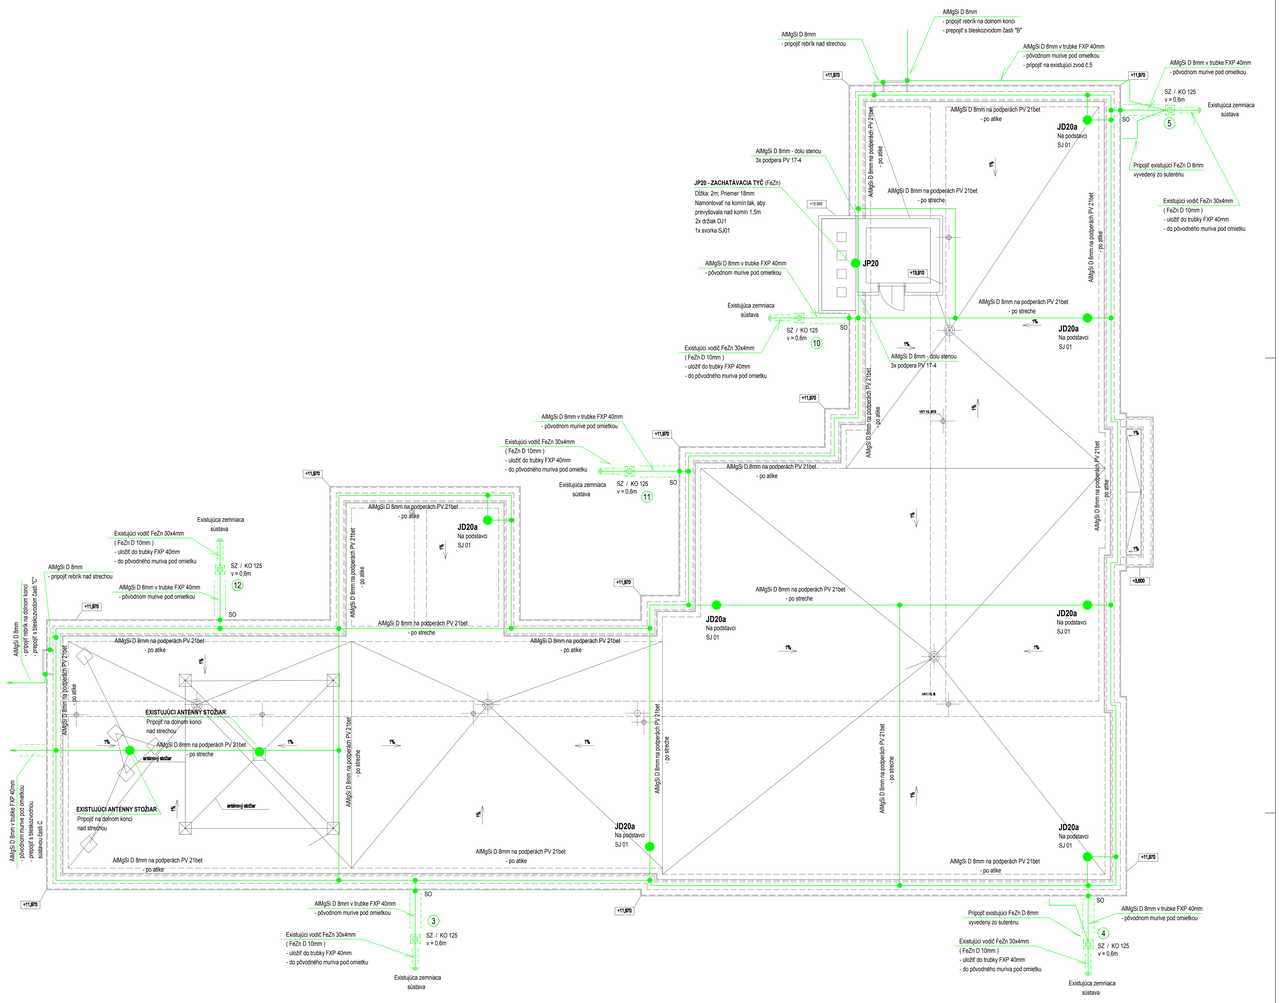
AlMgSi D 8mm
- pripojiť rebrík nad strechou
AlMgSi D 8mm
- pripojiť rebrík na dolnom konci
- pripojiť s bleskozvodom časť "B"
AlMgSi D 8mm v trubke FXP 40mm
- pôvodnom murive pod omietkou
- pripojiť na existujúci zvod č.5
AlMgSi D 8mm v trubke FXP 40mm
- pôvodnom murive pod omietkou
SZ / KO 125
v = 0.6m
5
Existujúca zemniaca sústava
Pripojiť existujúci FeZn D 8mm
vyvedenú zo sutenénu
Existujúci vodič FeZn 30x4mm
(FeZn D 10mm)
- uložiť do trubky FXP 40mm
- do pôvodného muriva pod omietku
JD20a
Na podstavci
SJ 01
AlMgSi D 8mm na podperách PV 21bet
- po atike
AlMgSi D 8mm na podperách PV 21bet
- po streche
AlMgSi D 8mm - dolu stenou
3x podpera PV 17-4
JP20 - ZACHYTÁVACIA TYČ (FeZn)
Dĺžka: 2m; Priemer 16mm
Namontovať na komín tak, aby
prevyšovala nad komín 1,5m
2x držiak DJ1
1x svorka SJ01
JP20
AlMgSi D 8mm v trubke FXP 40mm
- pôvodnom murive pod omietkou
Existujúca zemniaca sústava
SZ / KO 125
v = 0.6m
10
Existujúci vodič FeZn 30x4mm
(FeZn D 10mm)
- uložiť do trubky FXP 40mm
- do pôvodného muriva pod omietku
AlMgSi D 8mm v trubke FXP 40mm
- pôvodnom murive pod omietkou
Existujúci vodič FeZn 30x4mm
(FeZn D 10mm)
- uložiť do trubky FXP 40mm
- do pôvodného muriva pod omietku
Existujúca zemniaca sústava
SZ / KO 125
v = 0.6m
11
AlMgSi D 8mm na podperách PV 21bet
- po atike
AlMgSi D 8mm na podperách PV 21bet
- po streche
AlMgSi D 8mm na podperách PV 21bet
- po atike
AlMgSi D 8mm na podperách PV 21bet
- po streche
AlMgSi D 8mm na podperách PV 21bet
- po atike
AlMgSi D 8mm na podperách PV 21bet
- po atike
AlMgSi D 8mm na podperách PV 21bet
- po atike