| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

ROZVODNÁ SÚSTAVA : 3/N/PE AC 400/230 V 50 Hz, TN–S

OCHRANNÉ OPATRENIE PODLA STN 33 2000.4.41

: čl. 411 SAMOČINNÉ ODPOJENIE NAPÁJANIA

: čl. 412 DVOJITÁ ALEBO ZOSILNENÁ IZOLÁCIA

: čl. 415.1 PRÚDOVÉ CHRÁNIČE

## POZNAMKA:

ROZVÁDZAČ RS1 JE VOLNESTOJACA SKRIŇA 800x400x2100, KRYTIE IP 30/20. PRÍVOD ZDOLA VÝVODY HORE

ROZVÁDZAČ RS2 JE VOLNESTOJACA SKRIŇA 800x400x2100, KRYTIE IP 30/20. PRÍVOD ZDOLA VÝVODY HORE

Na ochranu podružných rozvádzačov sú použité SPD typu1+2, na ochranu zásukových obvodov sú použité SPD typu 3

| ZMENA | | PREVEDEL | DŇA | PODPIS |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| VYPRACOVAL | Ing. Kaleta Gabriel | PEVLUMA s.r.o. Trieda KVP č.4, 040 23 Košice Mobil 0905 984 309 |
| KONTROLOVAL | Ing. Klešč Vladimír | |
| PROJ. SO,PS | Ing. Šuty Juraj | |
| OBEC | Nové Zámky | |
| INVESTOR | FNsP Nové Zámky, Slovenská 11/A, Nové Zámky | POČET A4 12 STUPEŇ P |
| STAVBA | Stvebné úpravy centrálnej sterilizácie FNSP | DÁTUM 04/2020 |
| OBJ.–PS. | Slovenská 11/A, Nové Zámky<br>SO 01 Centrálna sterilizácia<br>Elektroinštalácia | Č.ZÁK. 02022020.EO |
| OBSAH | **Rozvádzače** | MIERKA – KÓTOVANÉ V mm; Č.VÝKR. 01 |

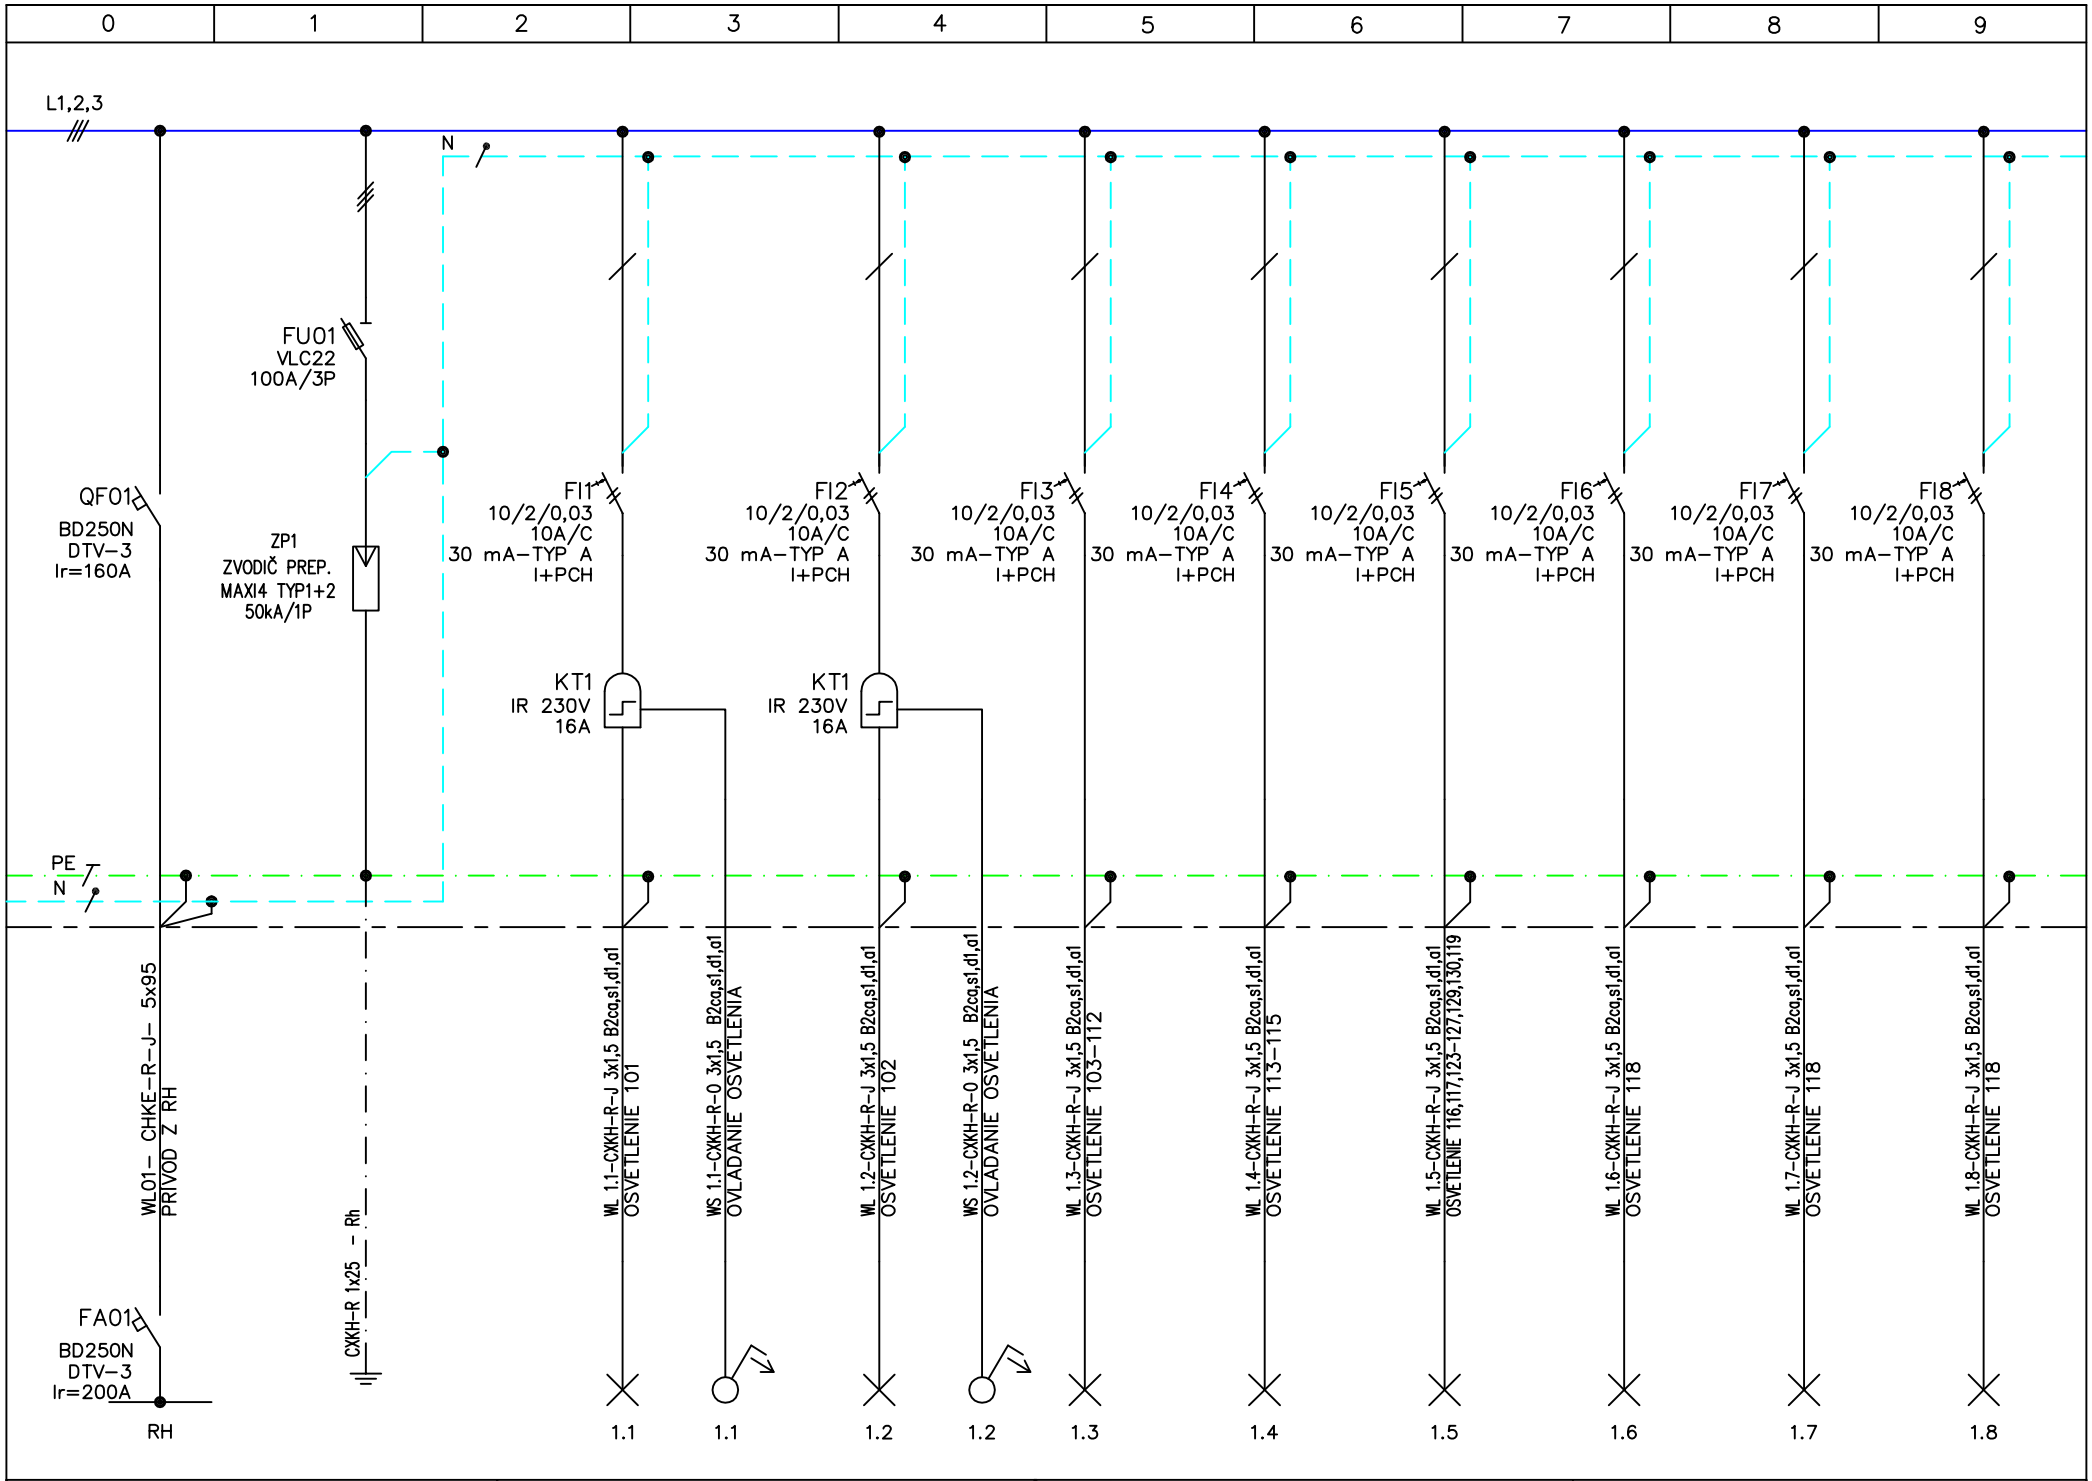


| | | | |
|---|---|---|---|
| ROZVÁDZAČ RS1 NAPOJENÉ Z BEŽNEJ SIETE | JEDNOPÓLOVÉ SCHÉMA časť 1 | ARCH.CISLO | CIS.VYKR./LIST RS1/1 |

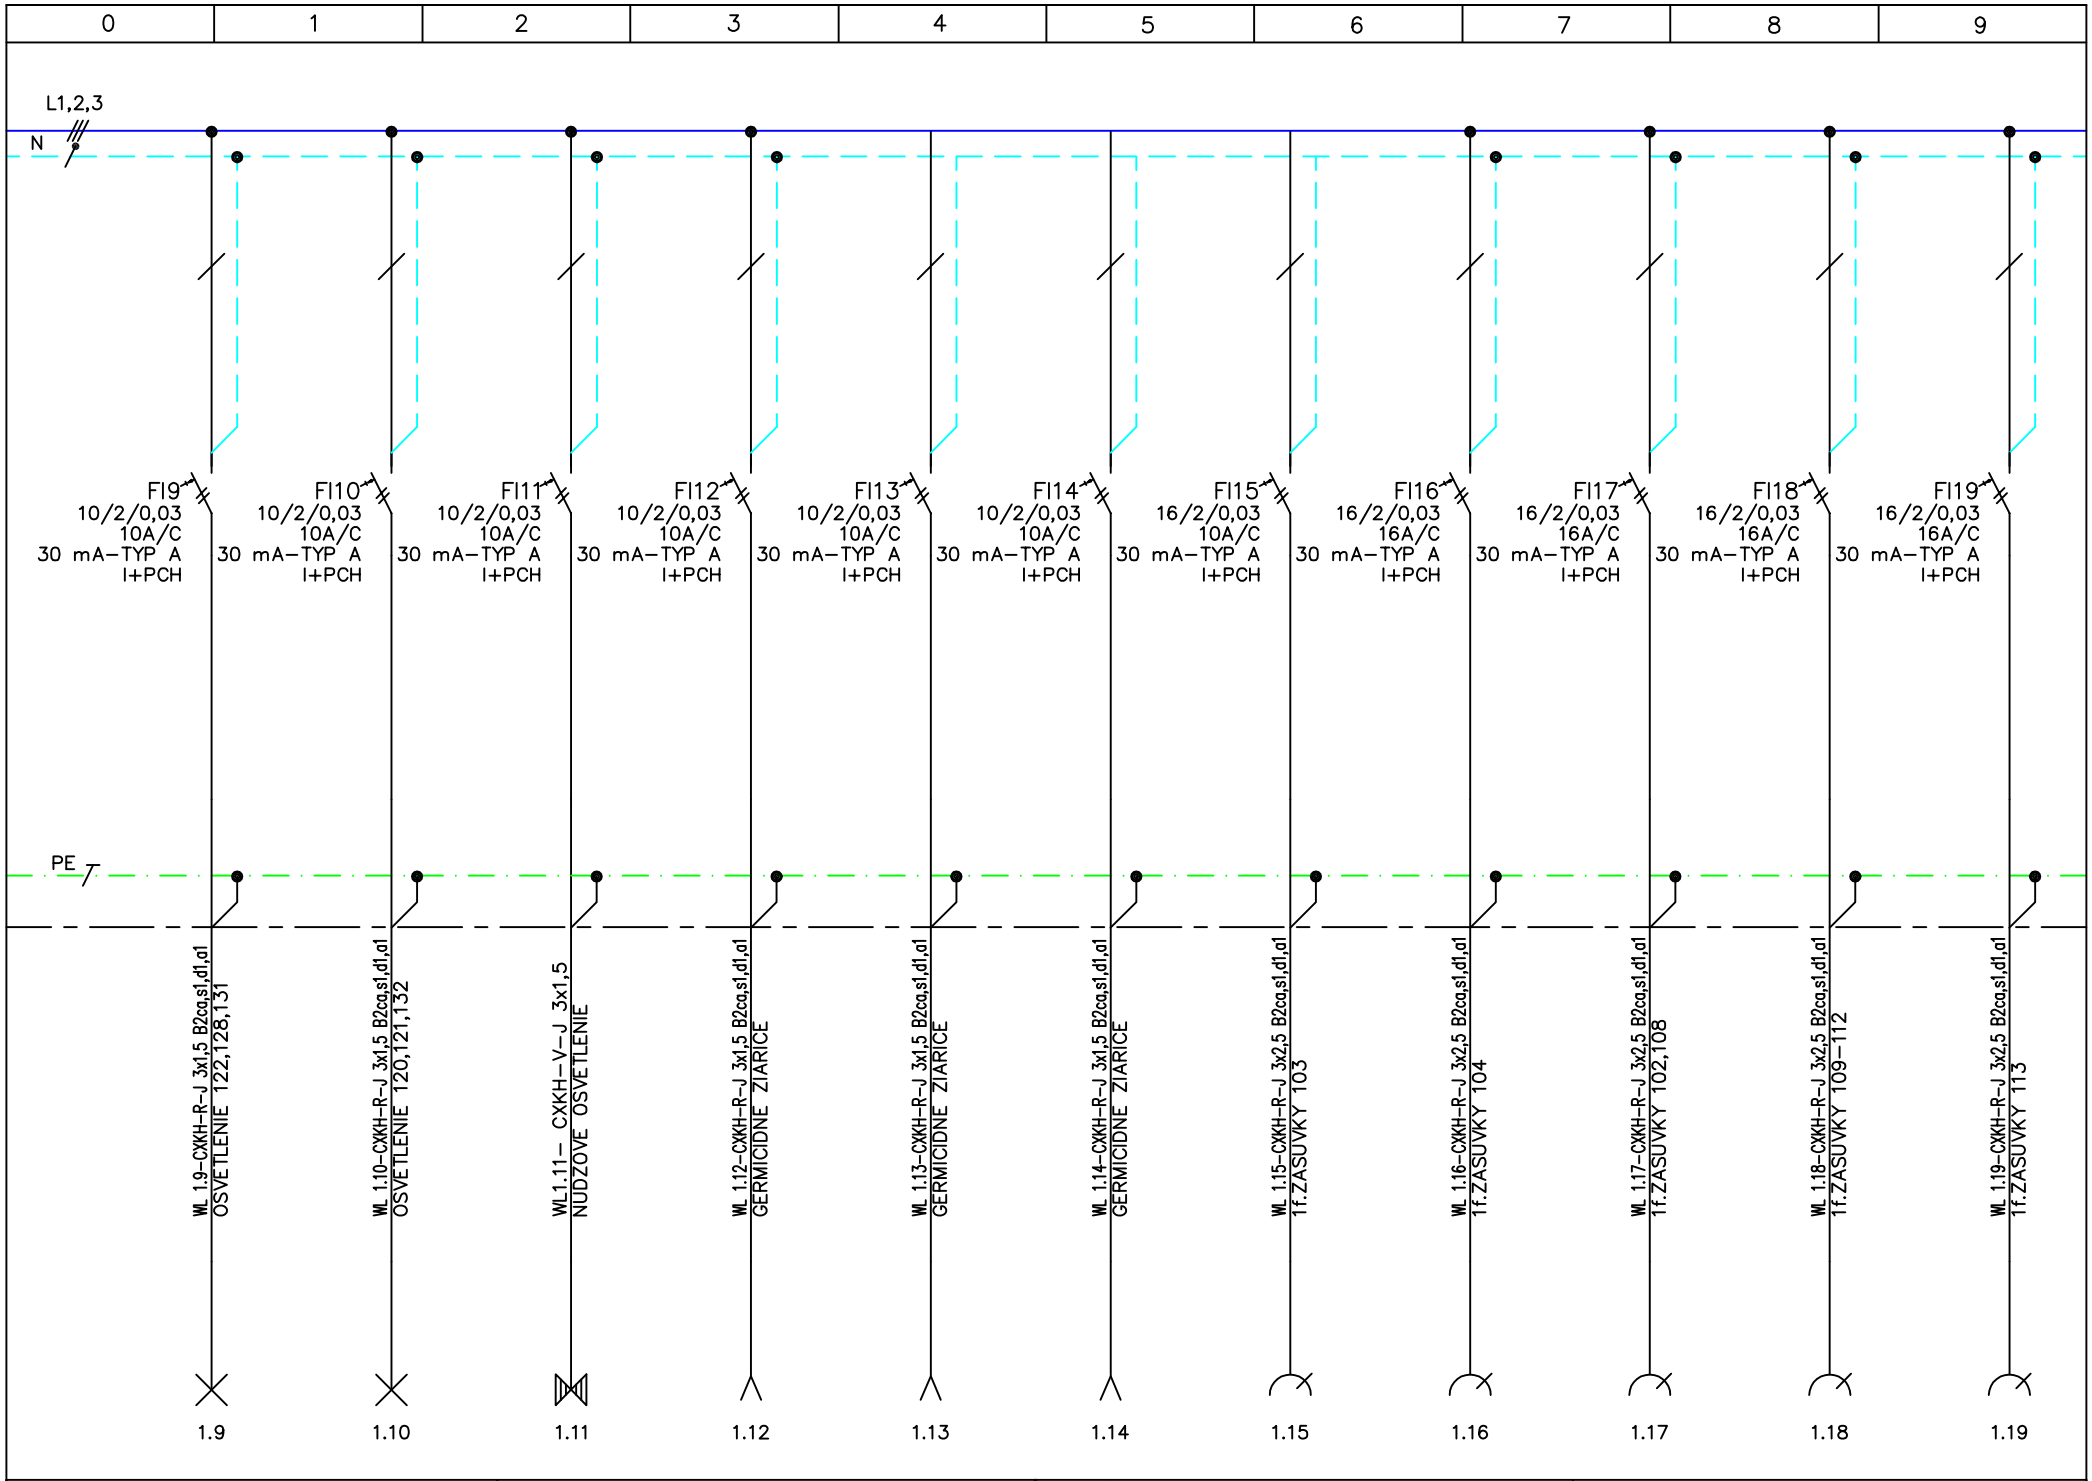


| | | | |
|---|---|---|---|
| ROZVÁDZAČ RS1 NAPOJENÉ Z BEŽNEJ SIETE | JEDNOPÓLOVÉ SCHÉMA časť 2 | ARCH.CISLO | CIS.VYKR./LIST RS1/2 |

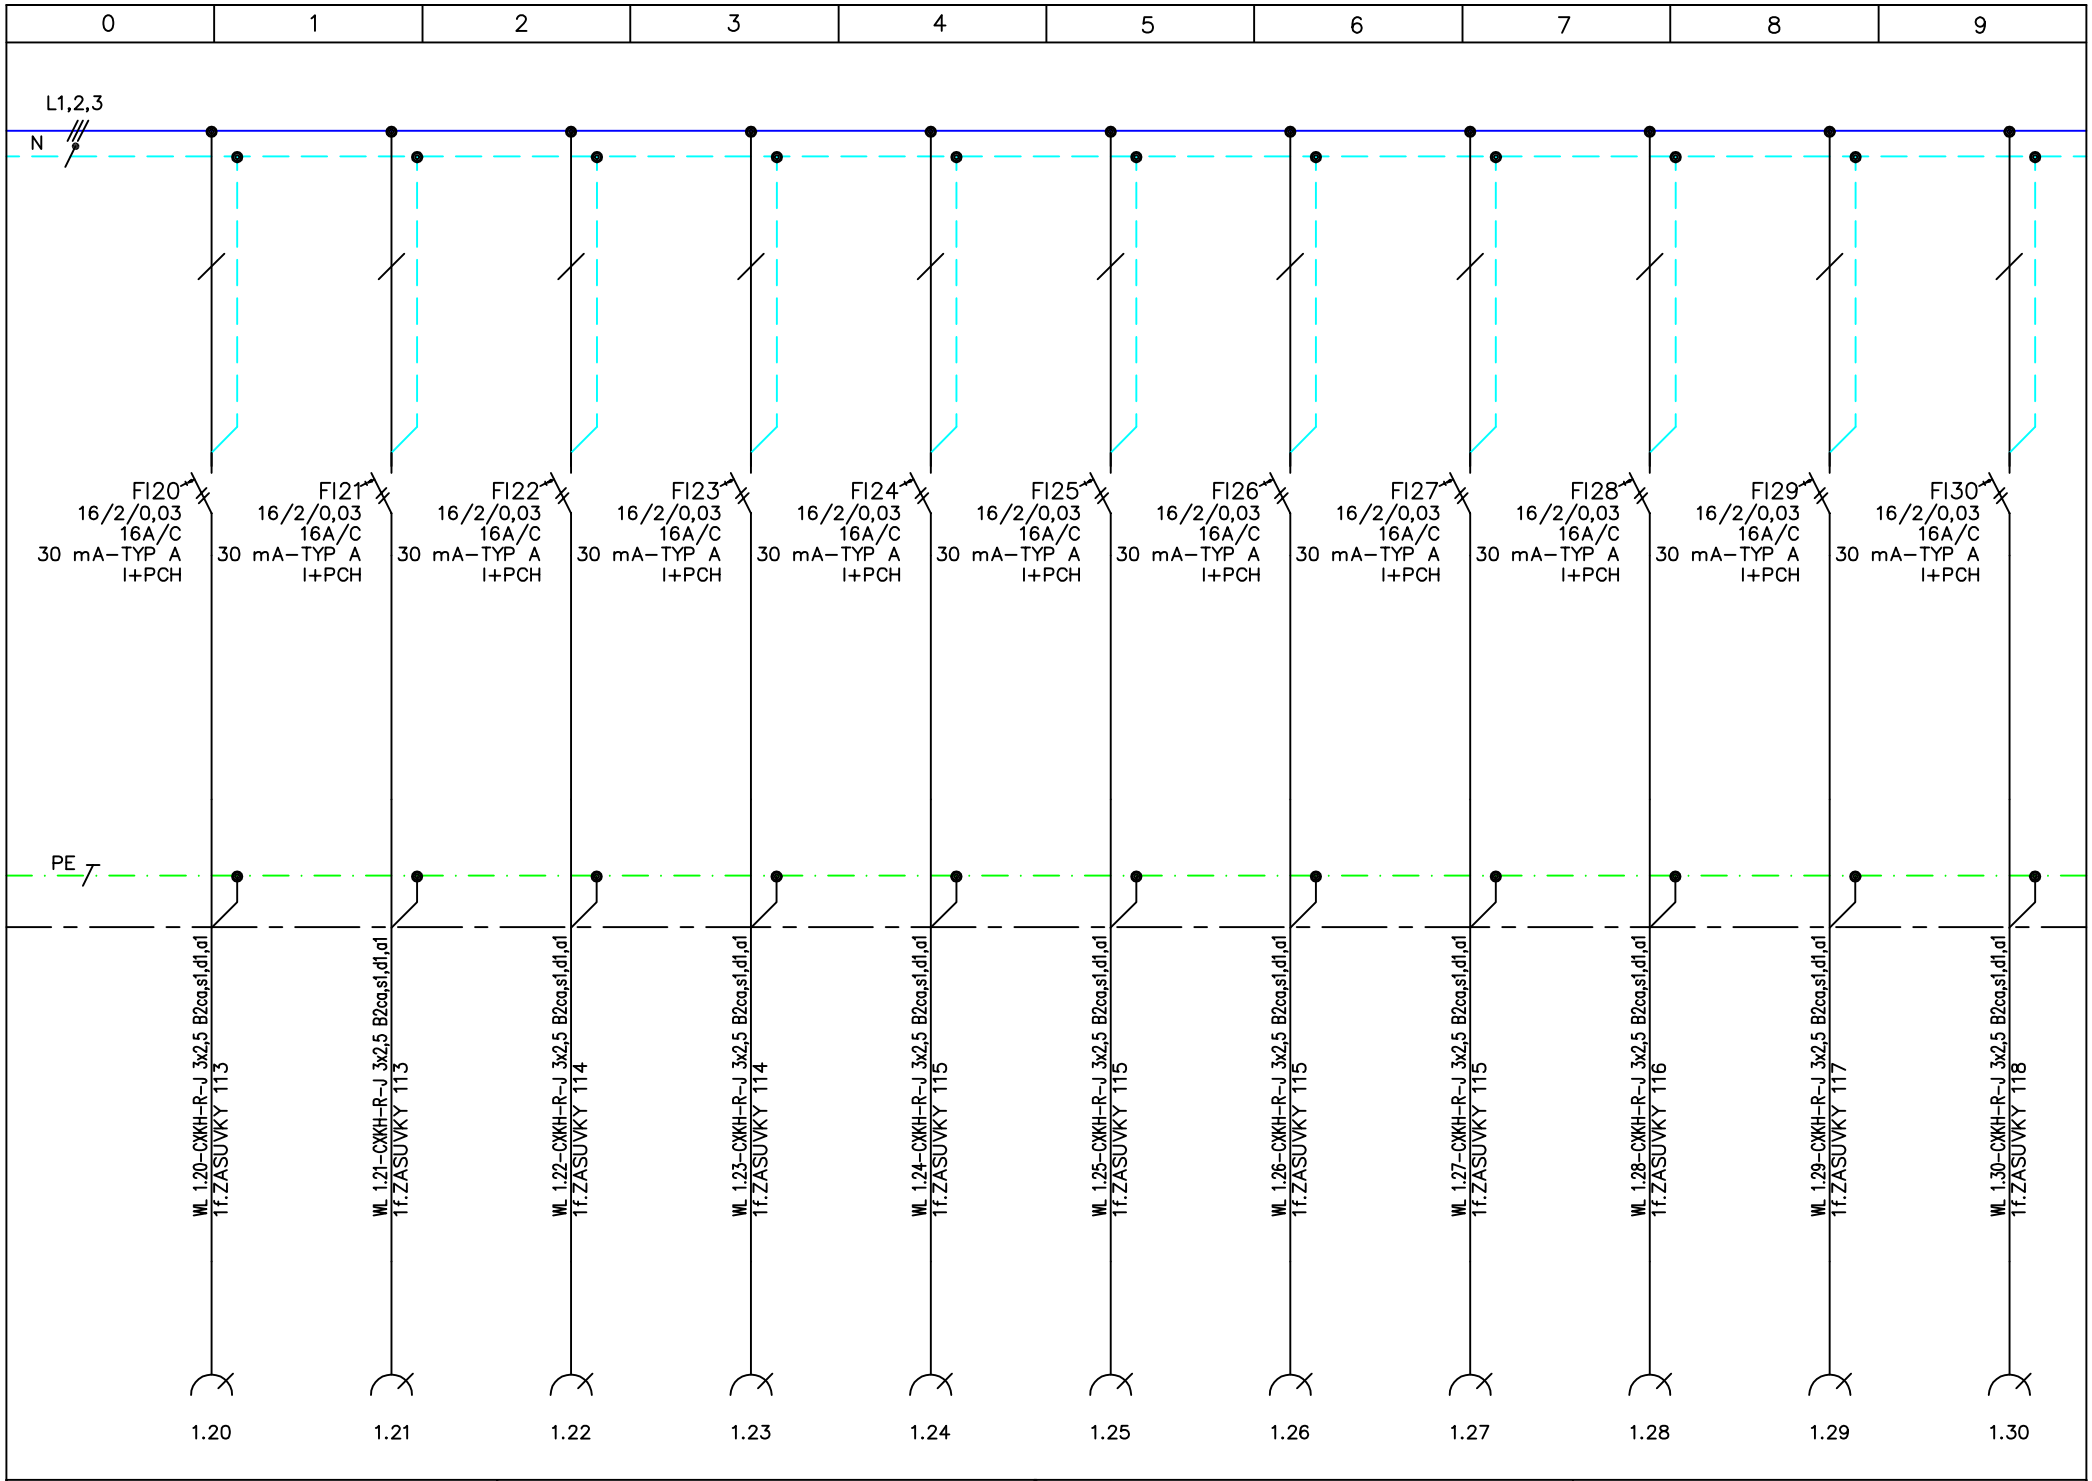


ROZVÁDZAČ RS1 NAPOJENÉ Z BEŽNEJ SIETE

JEDNOPÓLOVÉ SCHÉMA časť 3

ARCH.CISLO

CIS.VYKR./LIST RS1/3

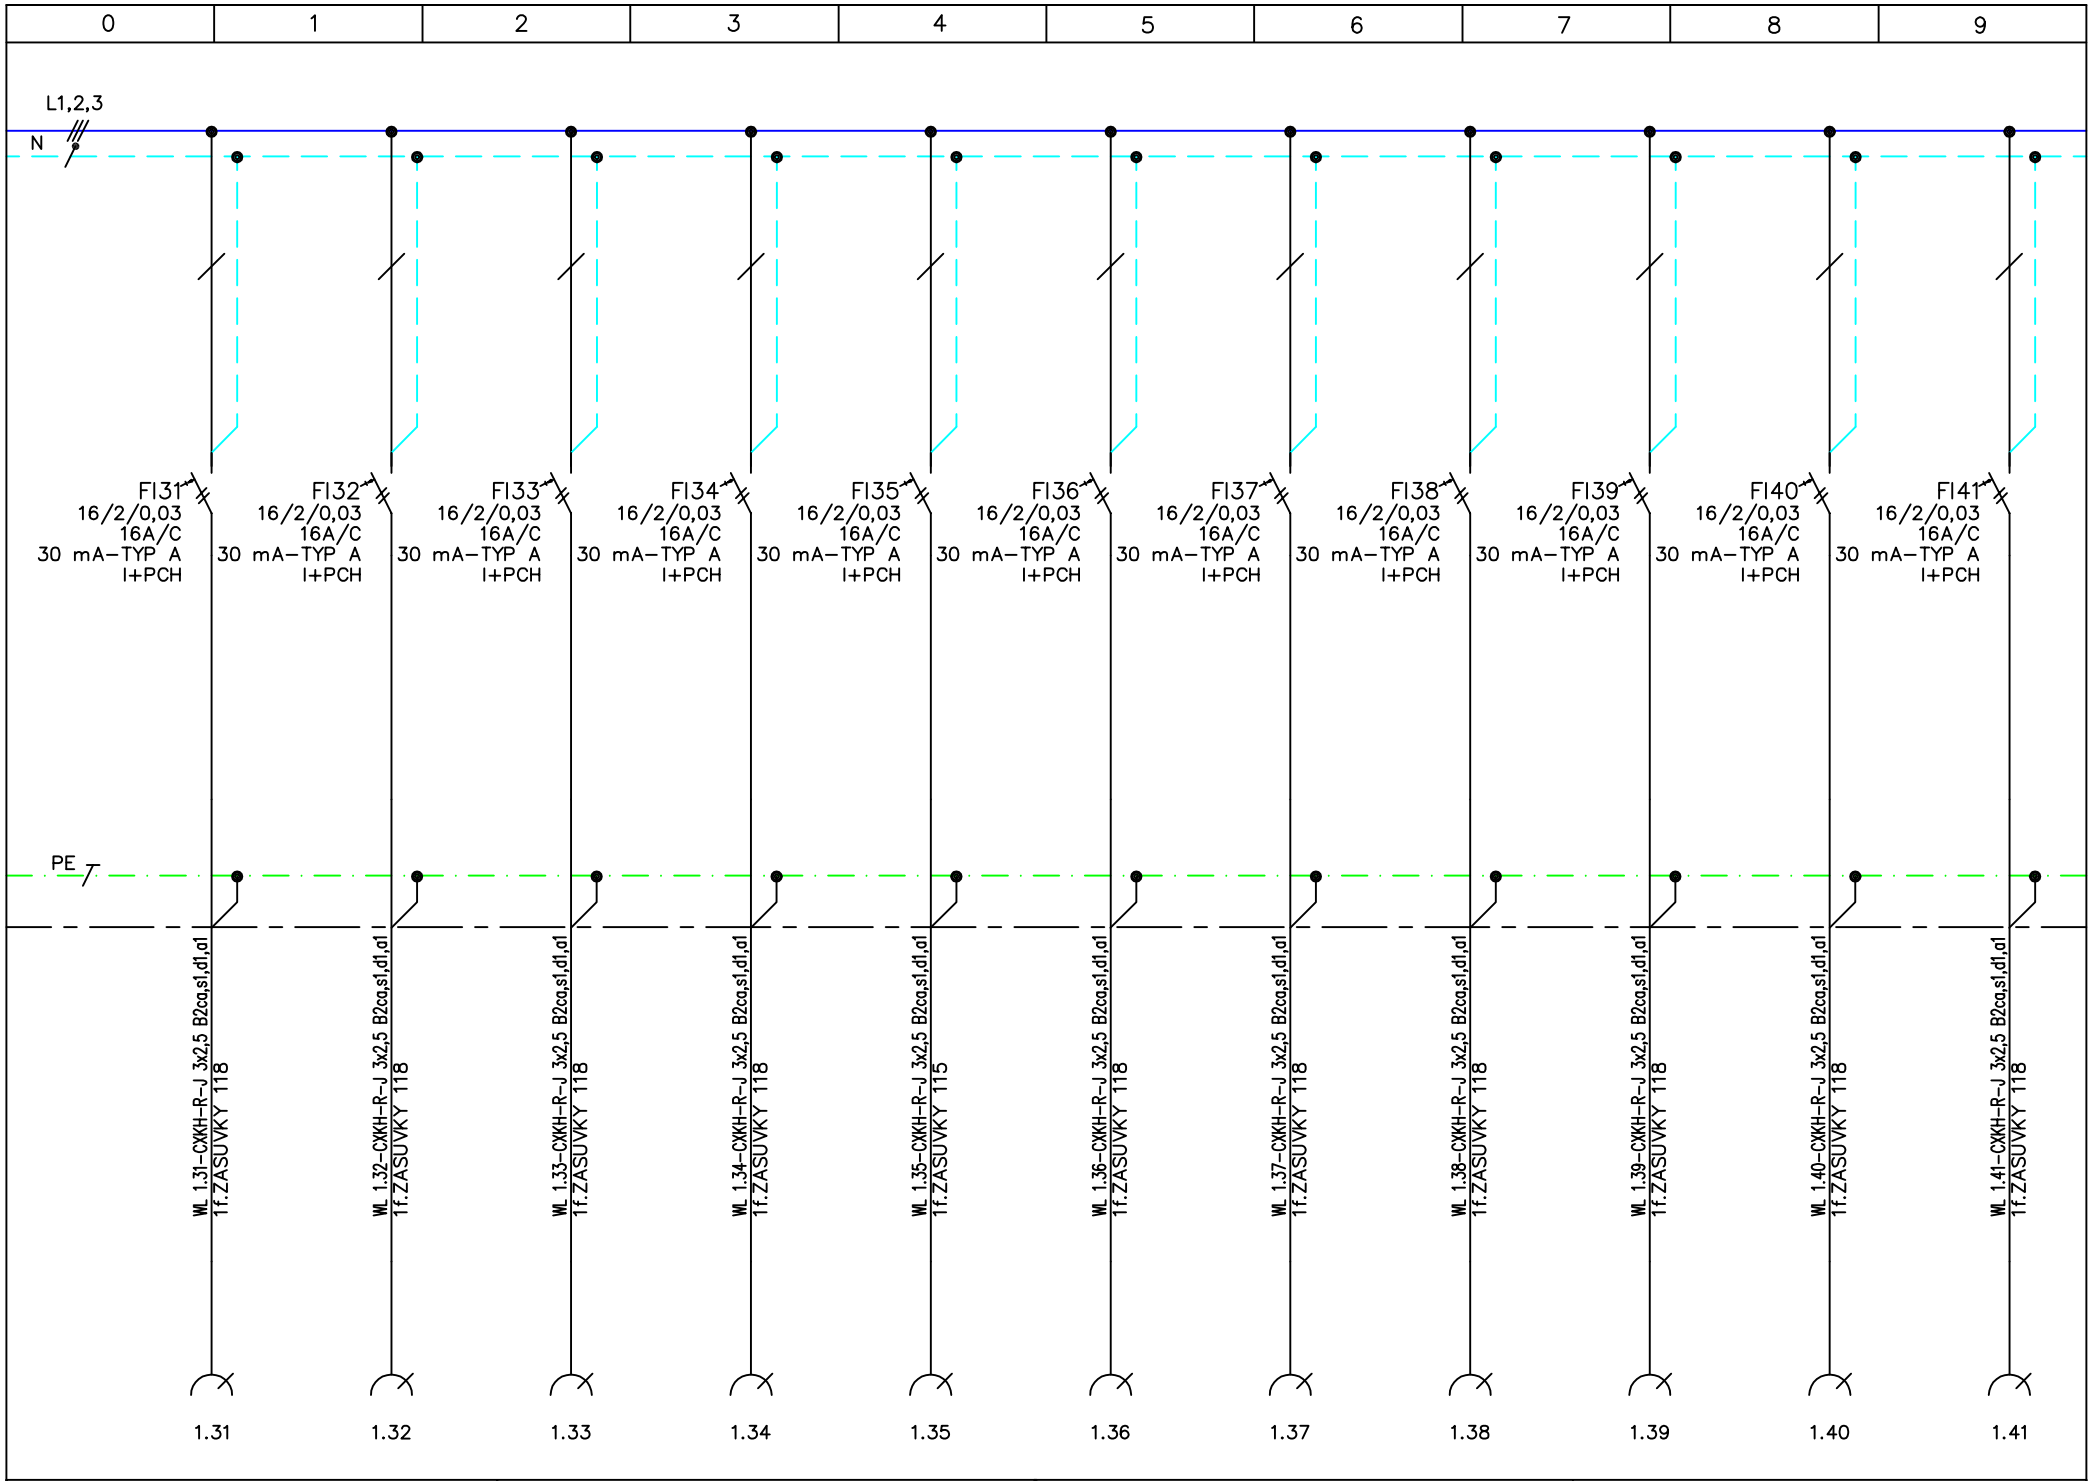


ROZVÁDZAČ RS1 NAPOJENÉ Z BEŽNEJ SIETE

JEDNOPÓLOVÉ SCHÉMA časť 4

ARCH.CISLO

CIS.VYKR./LIST RS1/4

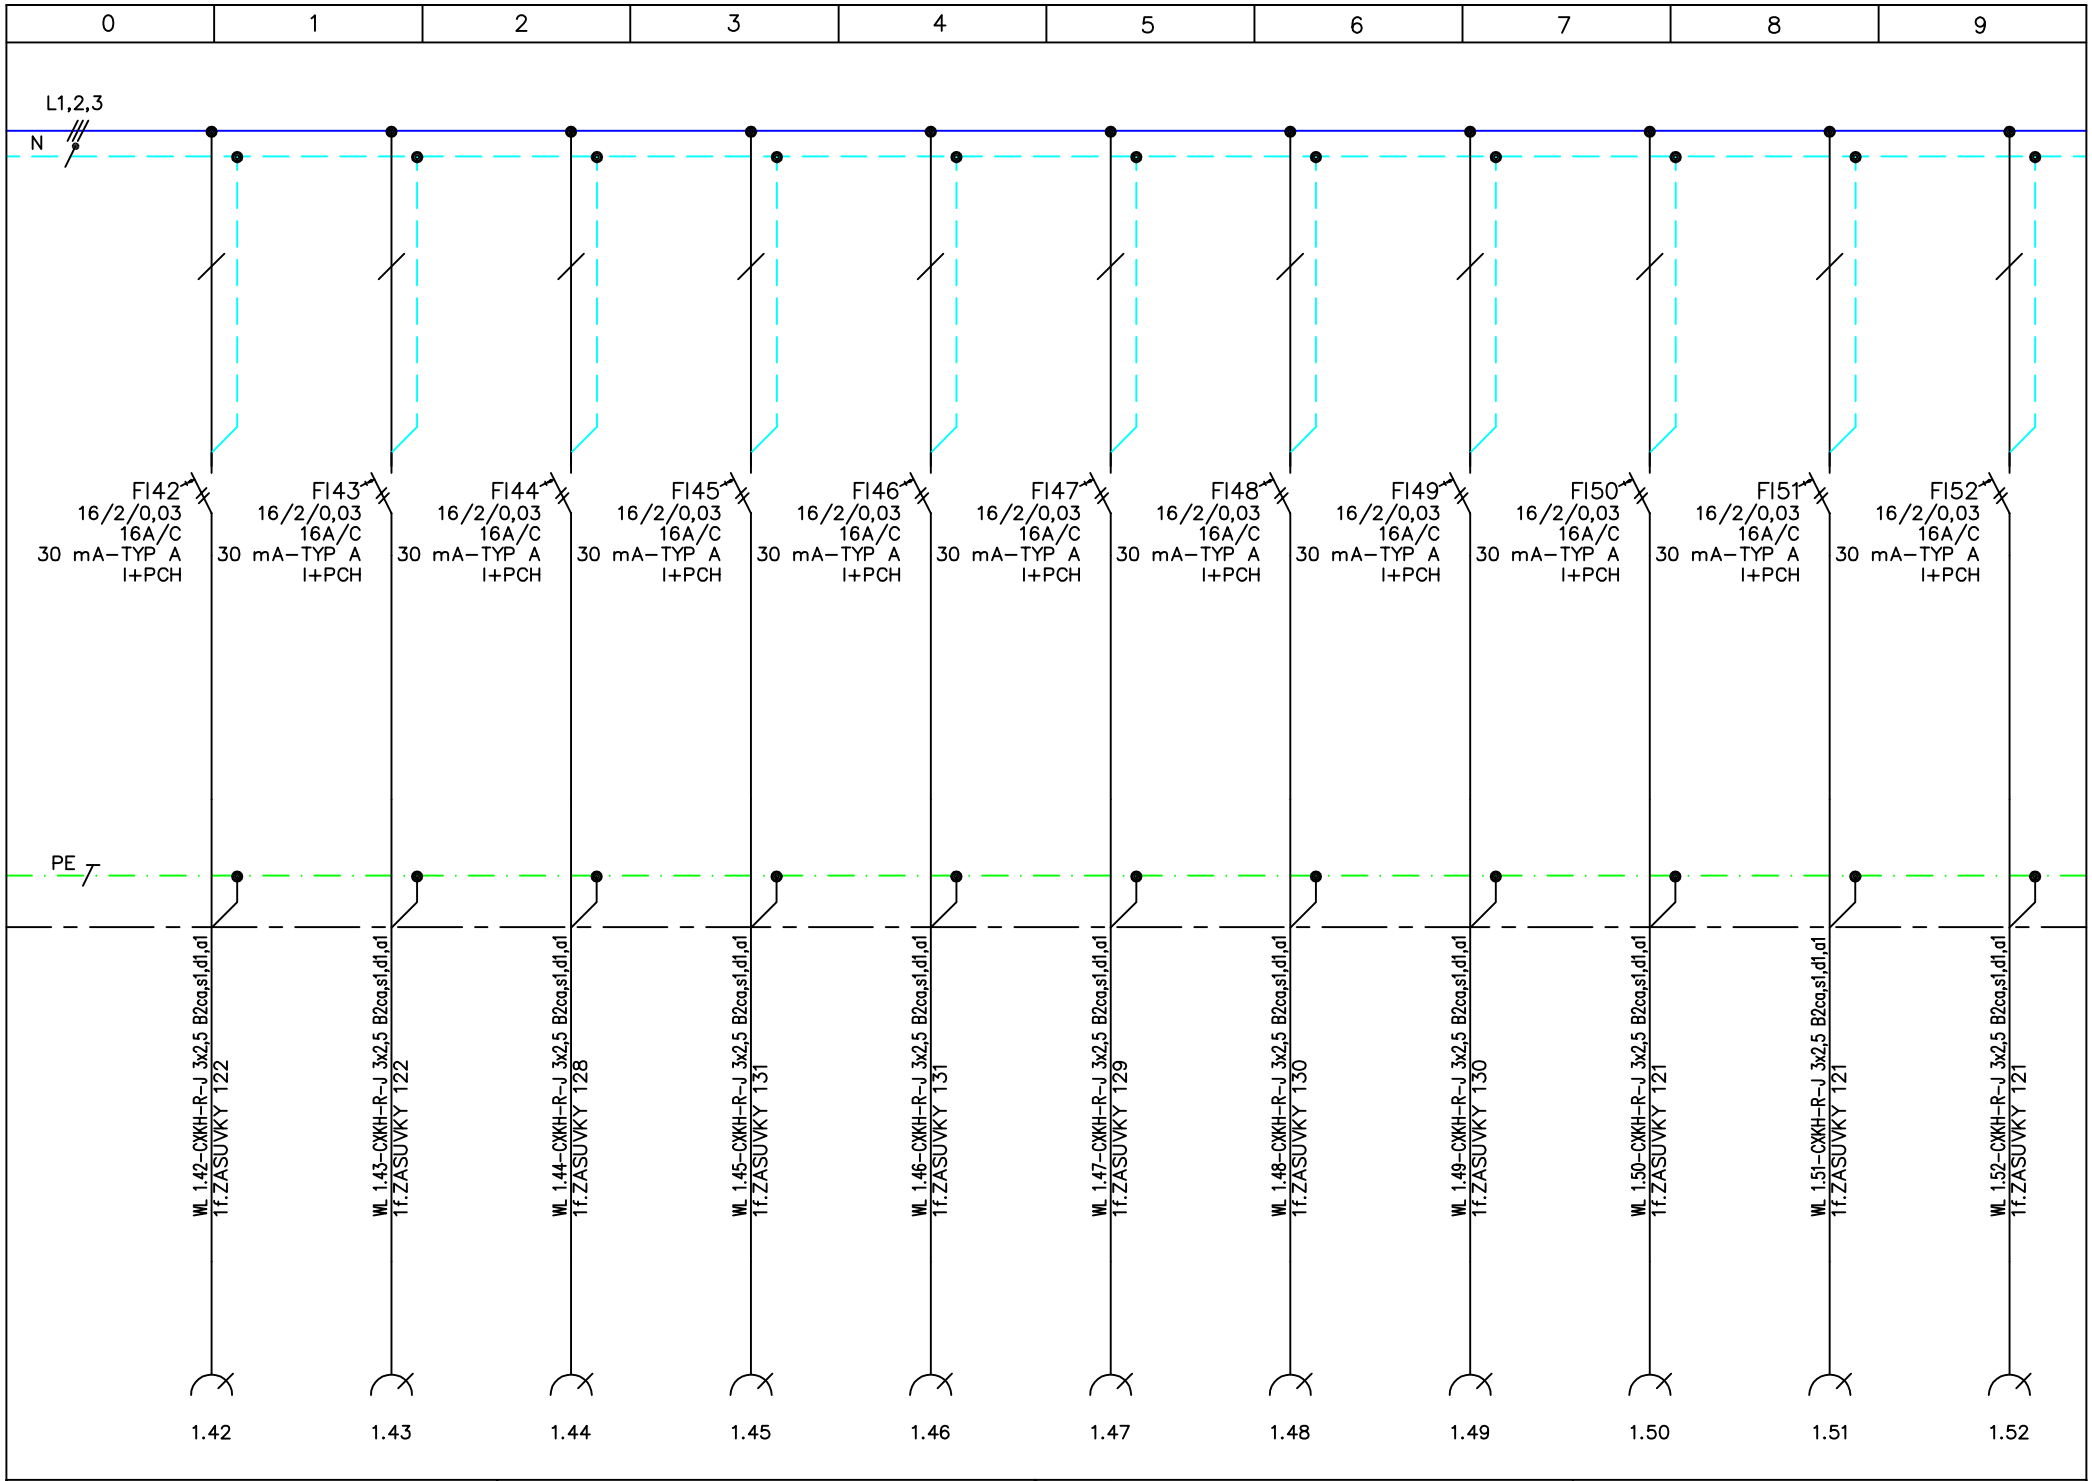


ROZVÁDZAČ RS1 NAPOJENÉ Z BEŽNEJ SIETE

JEDNOPÓLOVÉ SCHÉMA časť 5

ARCH.CISLO

CIS.VYKR./LIST RS1/5

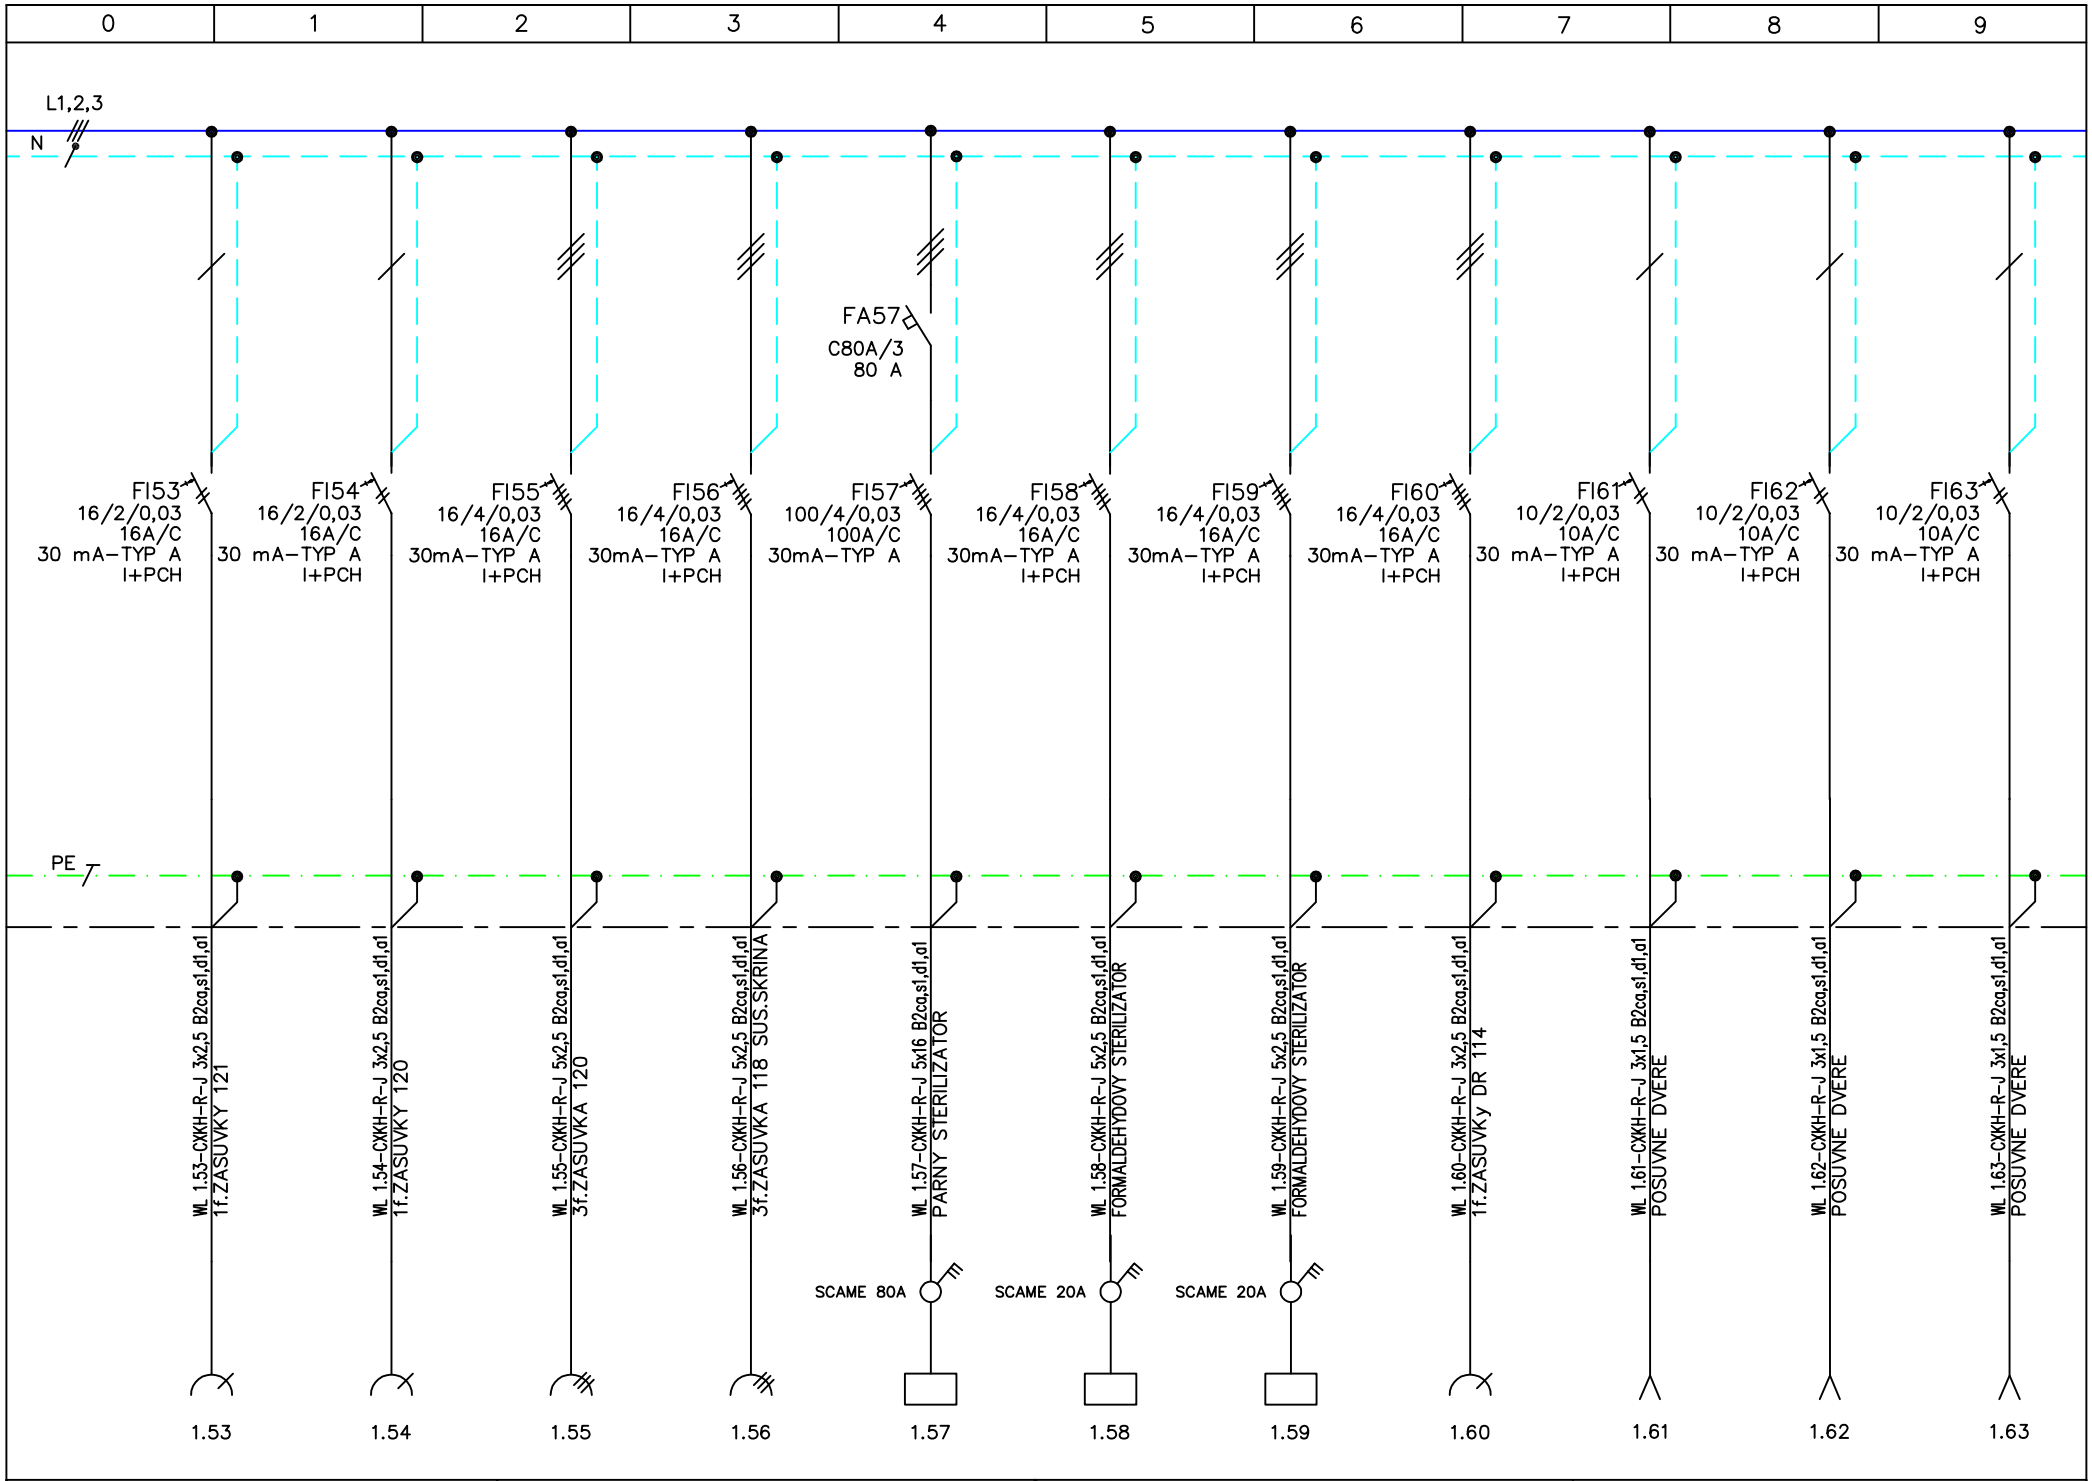


| | | | |
|---|---|---|---|
| ROZVÁDZAČ RS1 NAPOJENÉ Z BEŽNEJ SIETE | JEDNOPÓLOVÉ SCHÉMA časť 6 | ARCH.CISLO | CIS.VYKR./LIST RS1/6 |

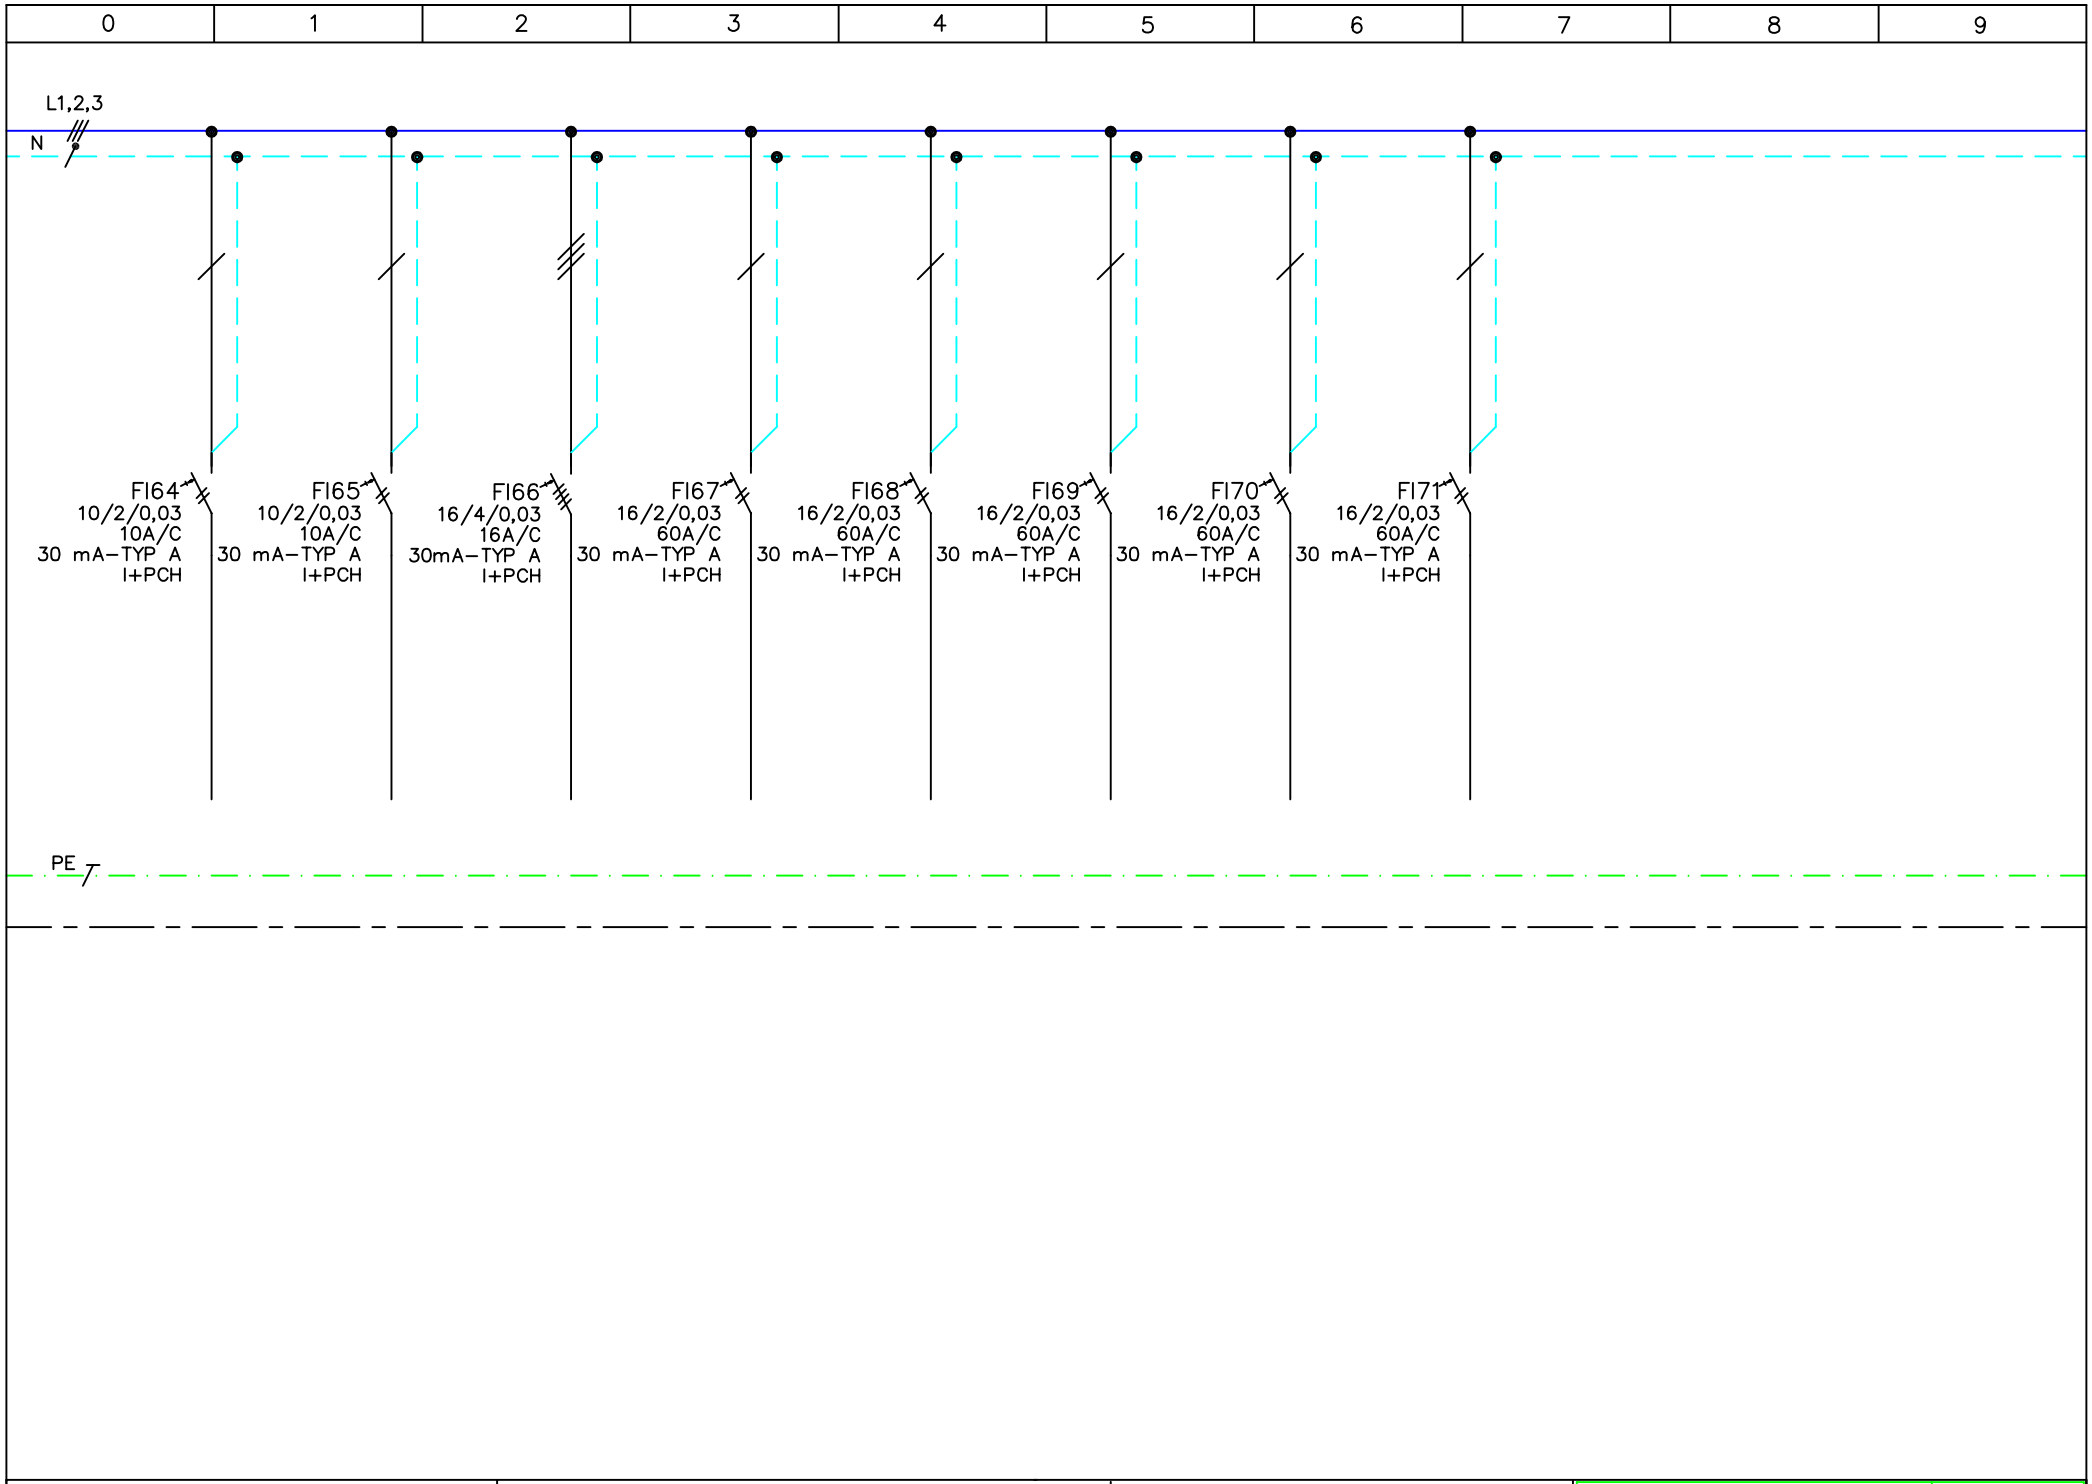


| | | | |
|---|---|---|---|
| ROZVÁDZAČ RS1 NAPOJENÉ Z BEŽNEJ SIETE | JEDNOPÓLOVÉ SCHÉMA časť 7 | ARCH.CISLO | CIS.VYKR./LIST RS1/7 |

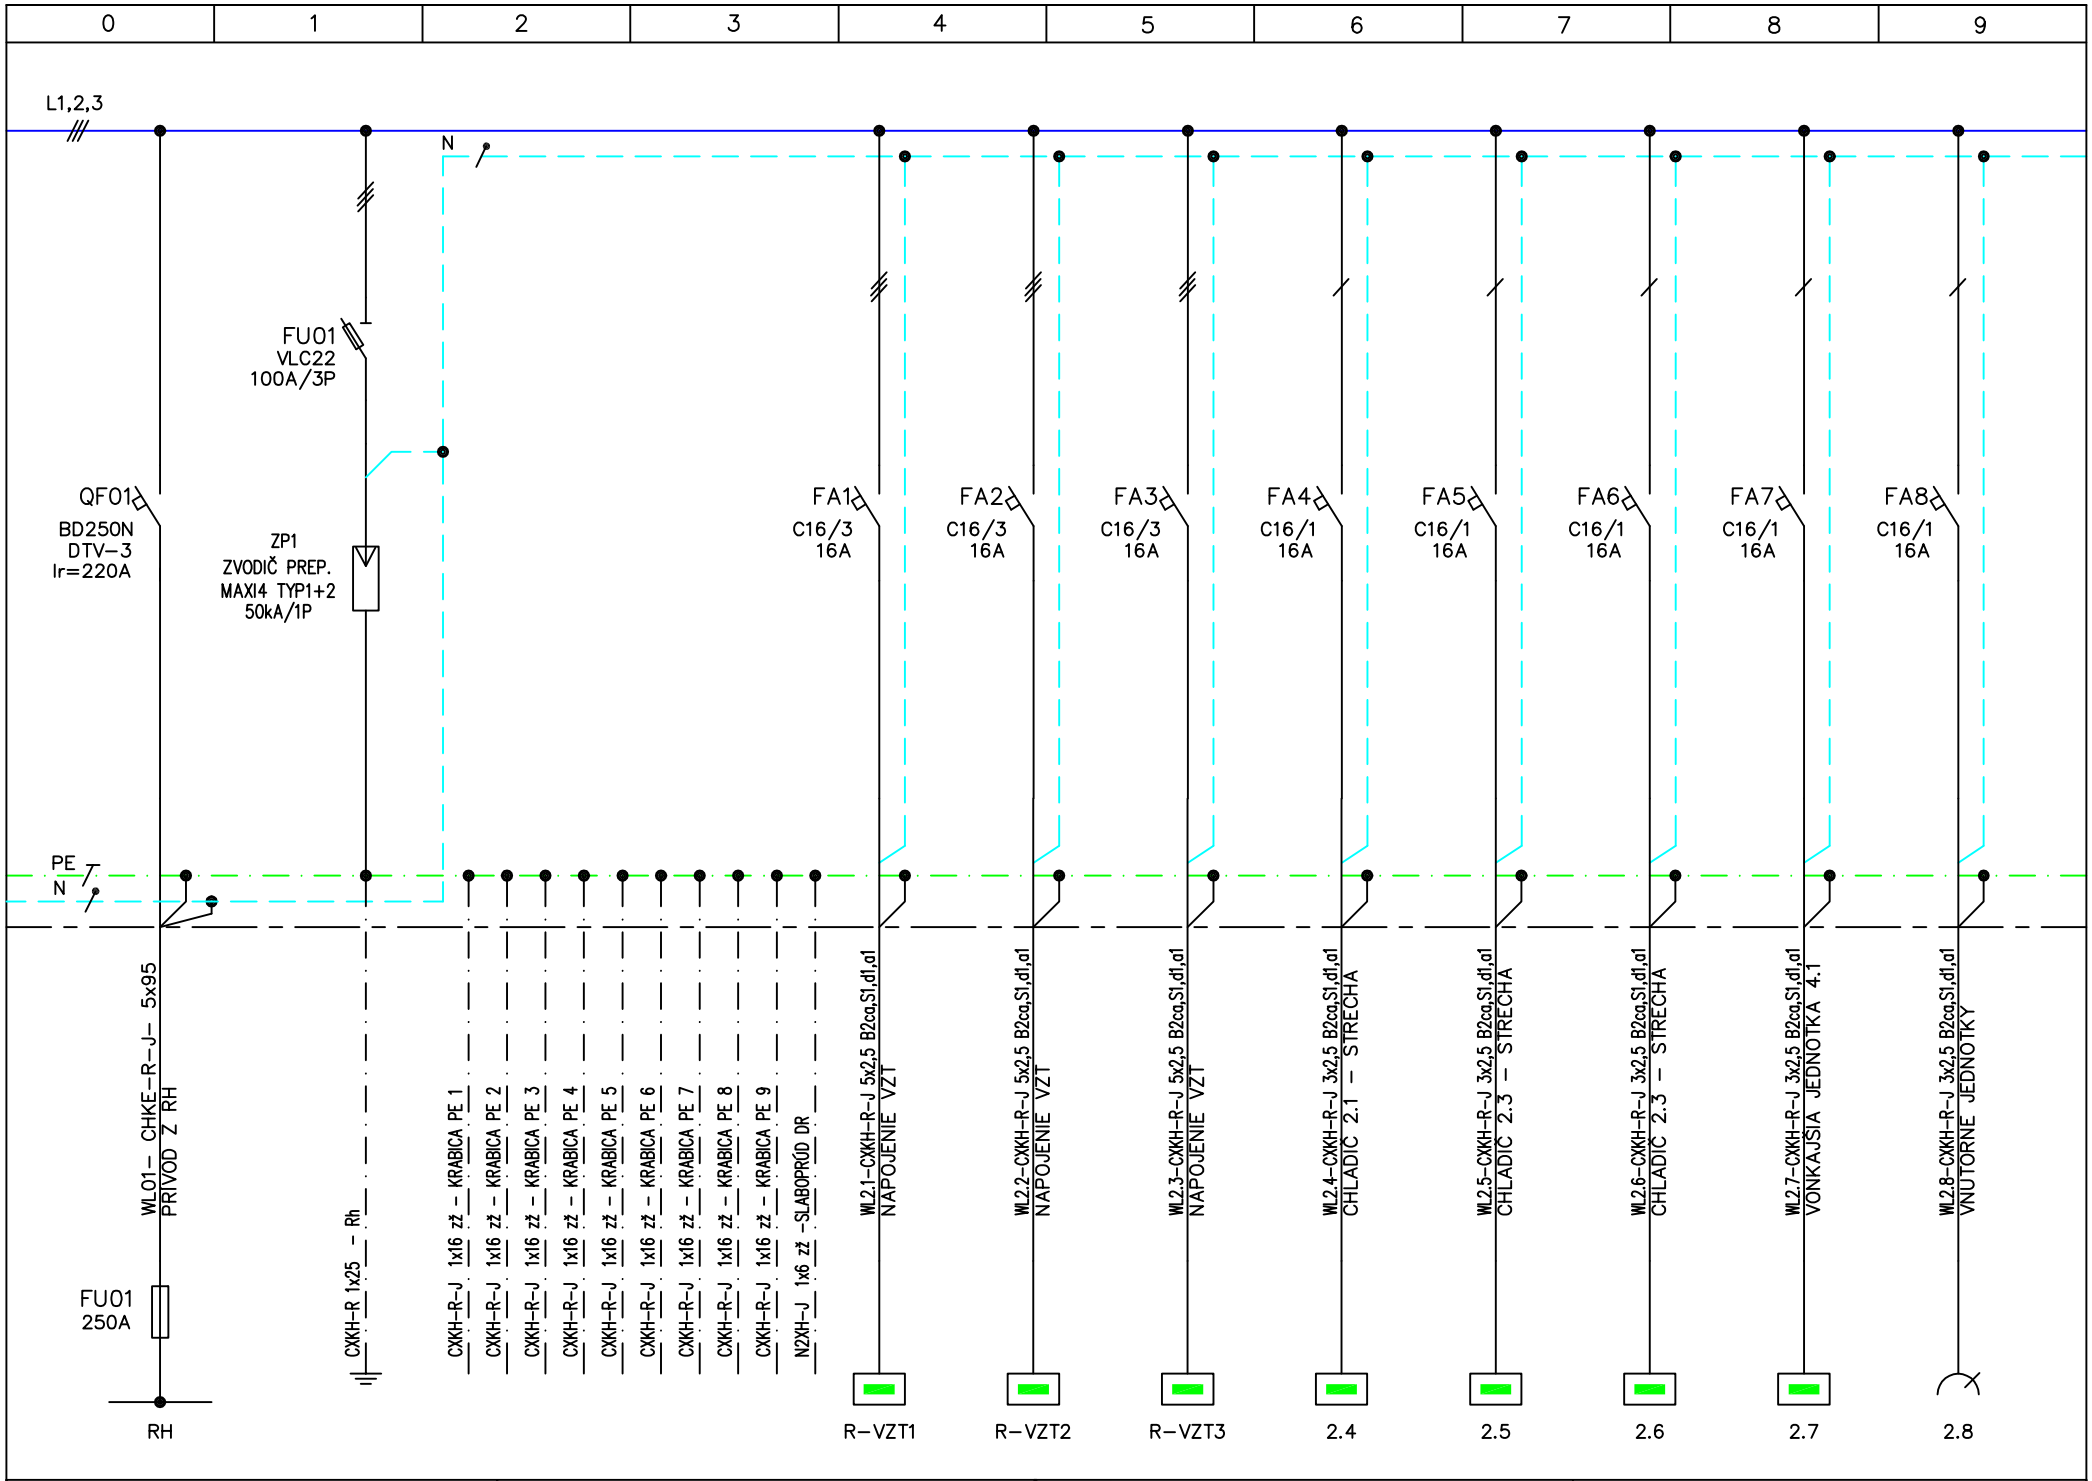


| | | | |
|---|---|---|---|
| ROZVÁDZAČ RS2 NAPOJENÉ Z BEŽNEJ SIETE | JEDNOPÓLOVÉ SCHÉMA časť 1 | ARCH.CISLO | CIS.VYKR./LIST RS2/1 |

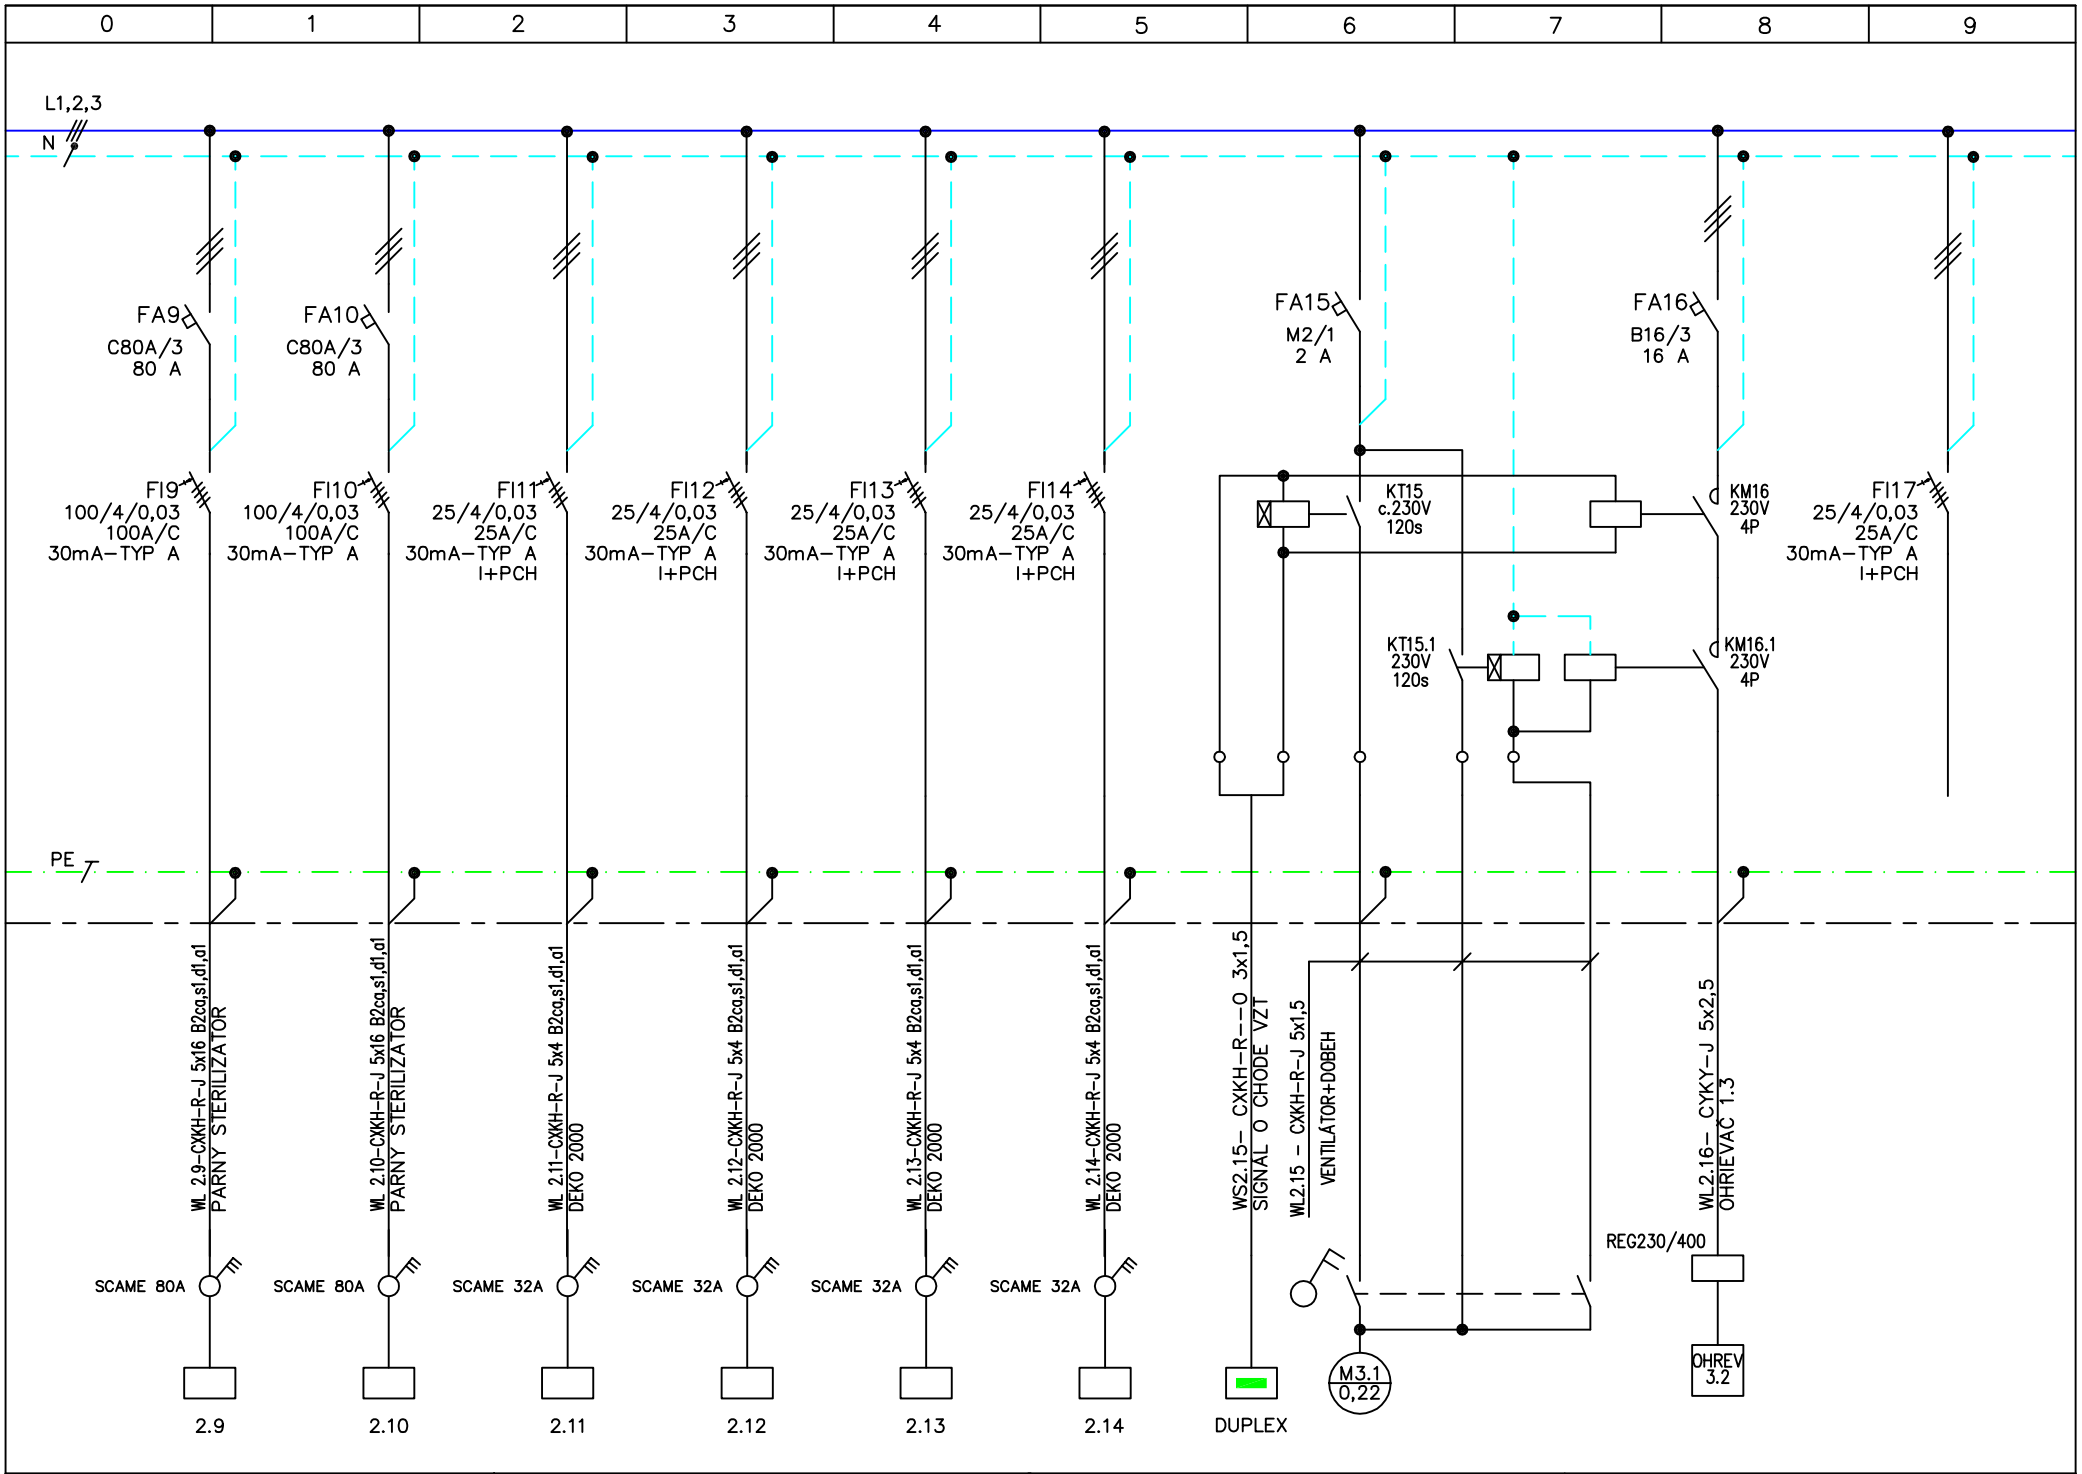


| | | | |
|---|---|---|---|
| ROZVÁDZAČ RS2 NAPOJENÉ Z BEŽNEJ SIETE | JEDNOPÓLOVÉ SCHÉMA časť 2 | ARCH.CISLO | CIS.VYKR./LIST RS2/2 |

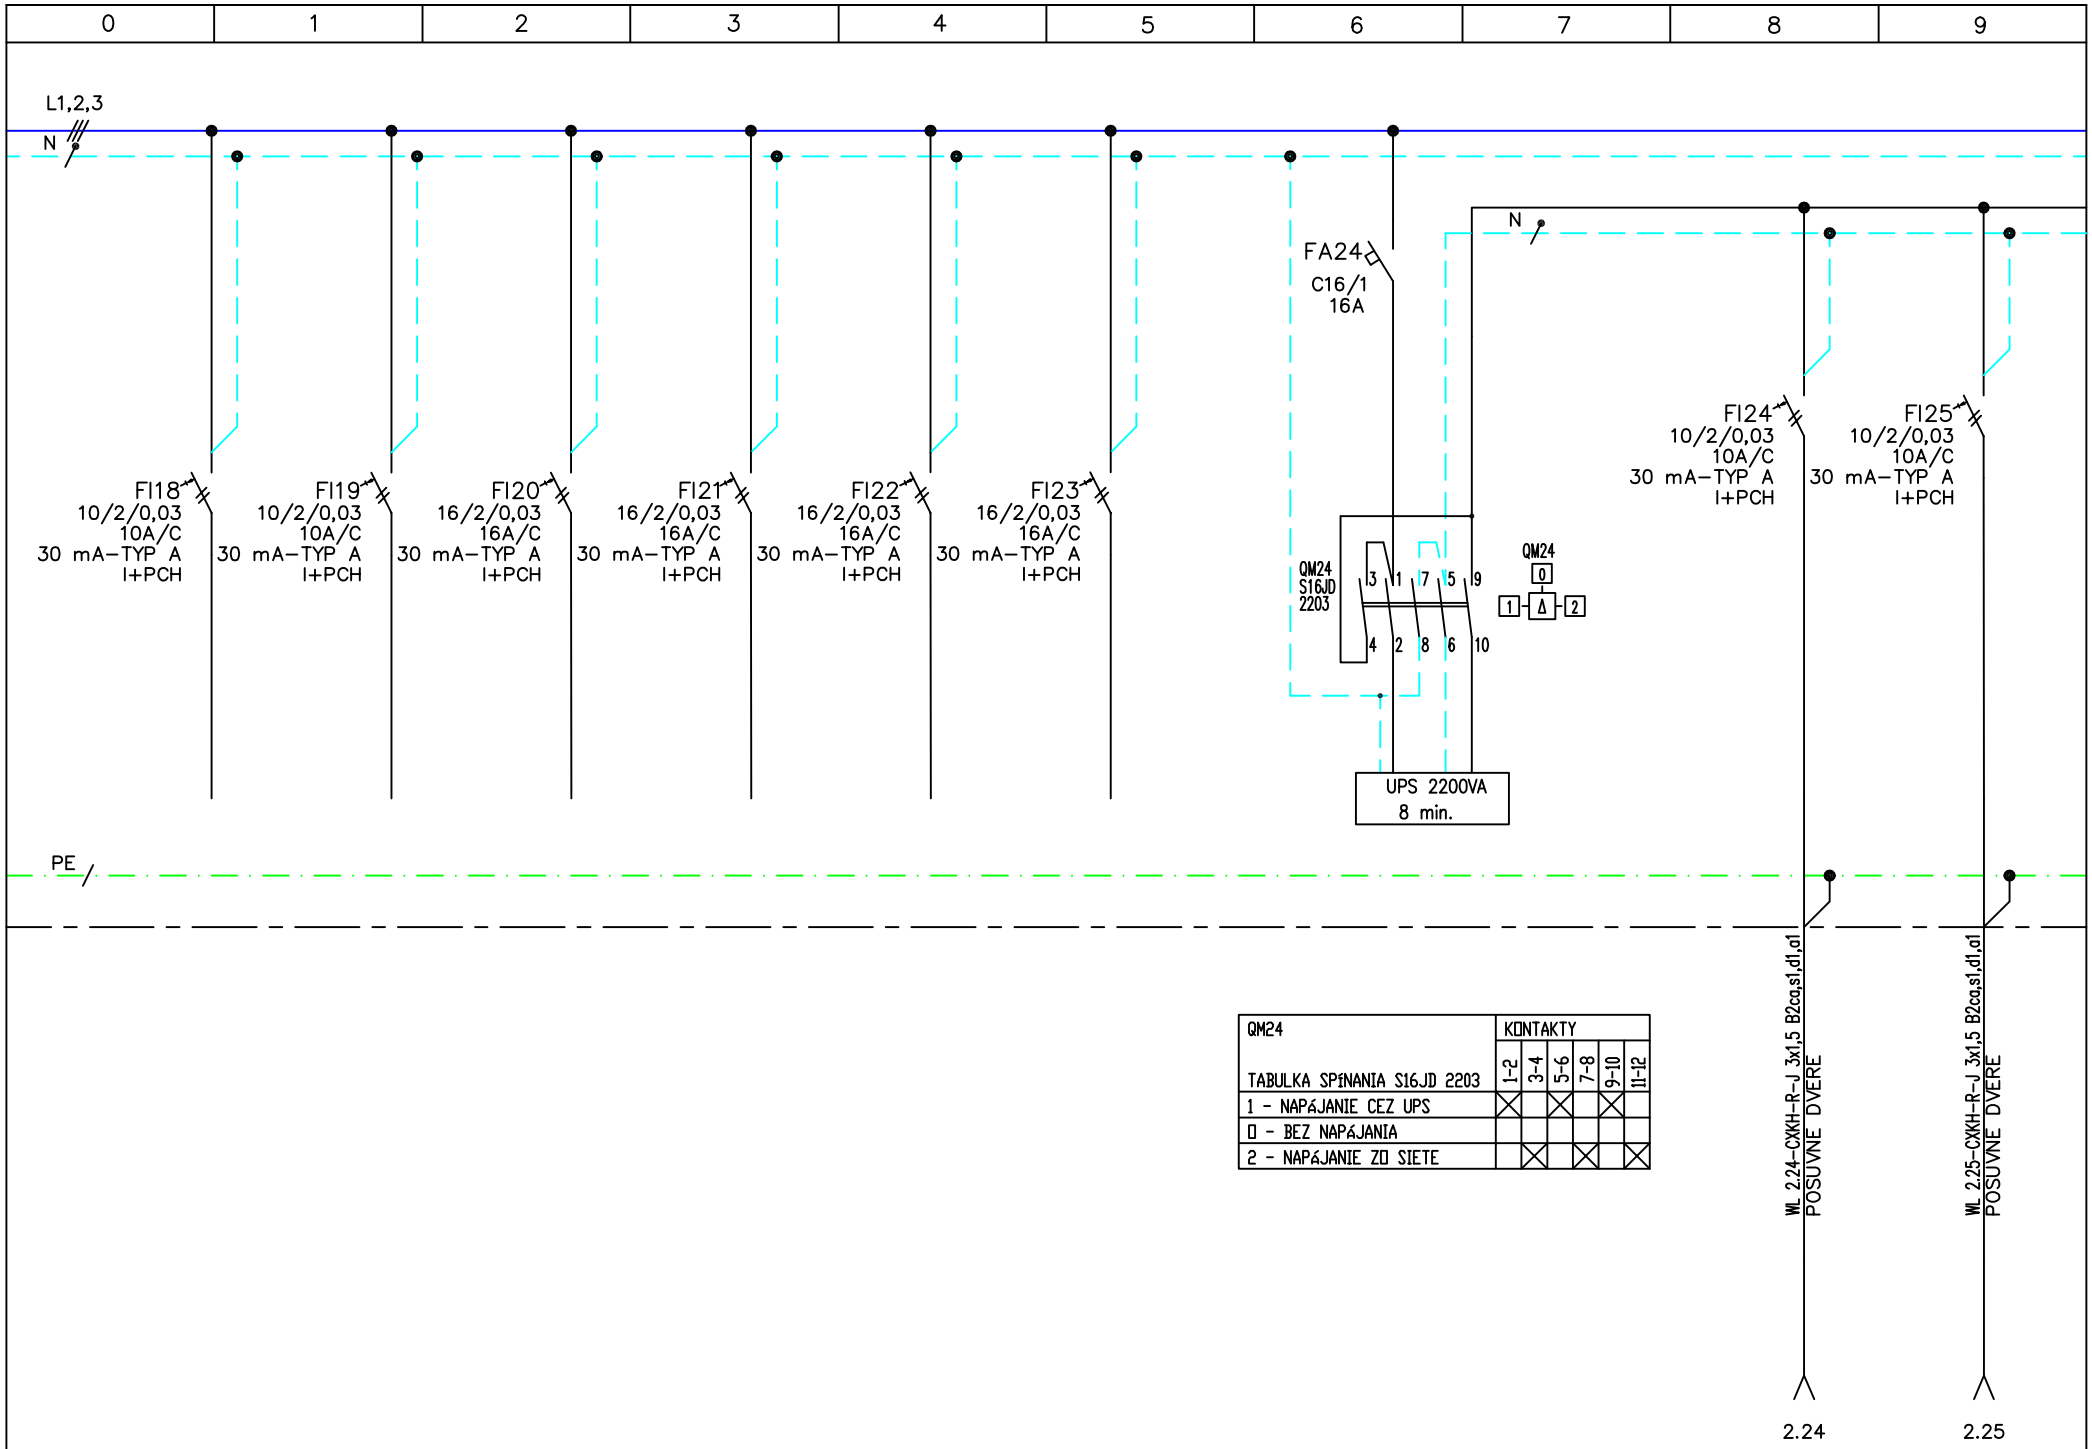


| QM24 | KONTAKTY | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TABULKA SPÍNANIA S16JD 2203 | 1–2 | 3–4 | 5–6 | 7–8 | 9–10 | 11–12 |
| 1 – NAPÁJANIE CEZ UPS | X | | X | | X | |
| 0 – BEZ NAPÁJANIA | | | | | | |
| 2 – NAPÁJANIE ZO SIETE | | X | | X | | X |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ROZVÁDZAČ RS2 NAPOJENÉ Z BEŽNEJ SIETE | JEDNOPÓLOVÉ SCHÉMA časť 3 | ARCH.CISLO | CIS.VYKR./LIST RS2/3 |

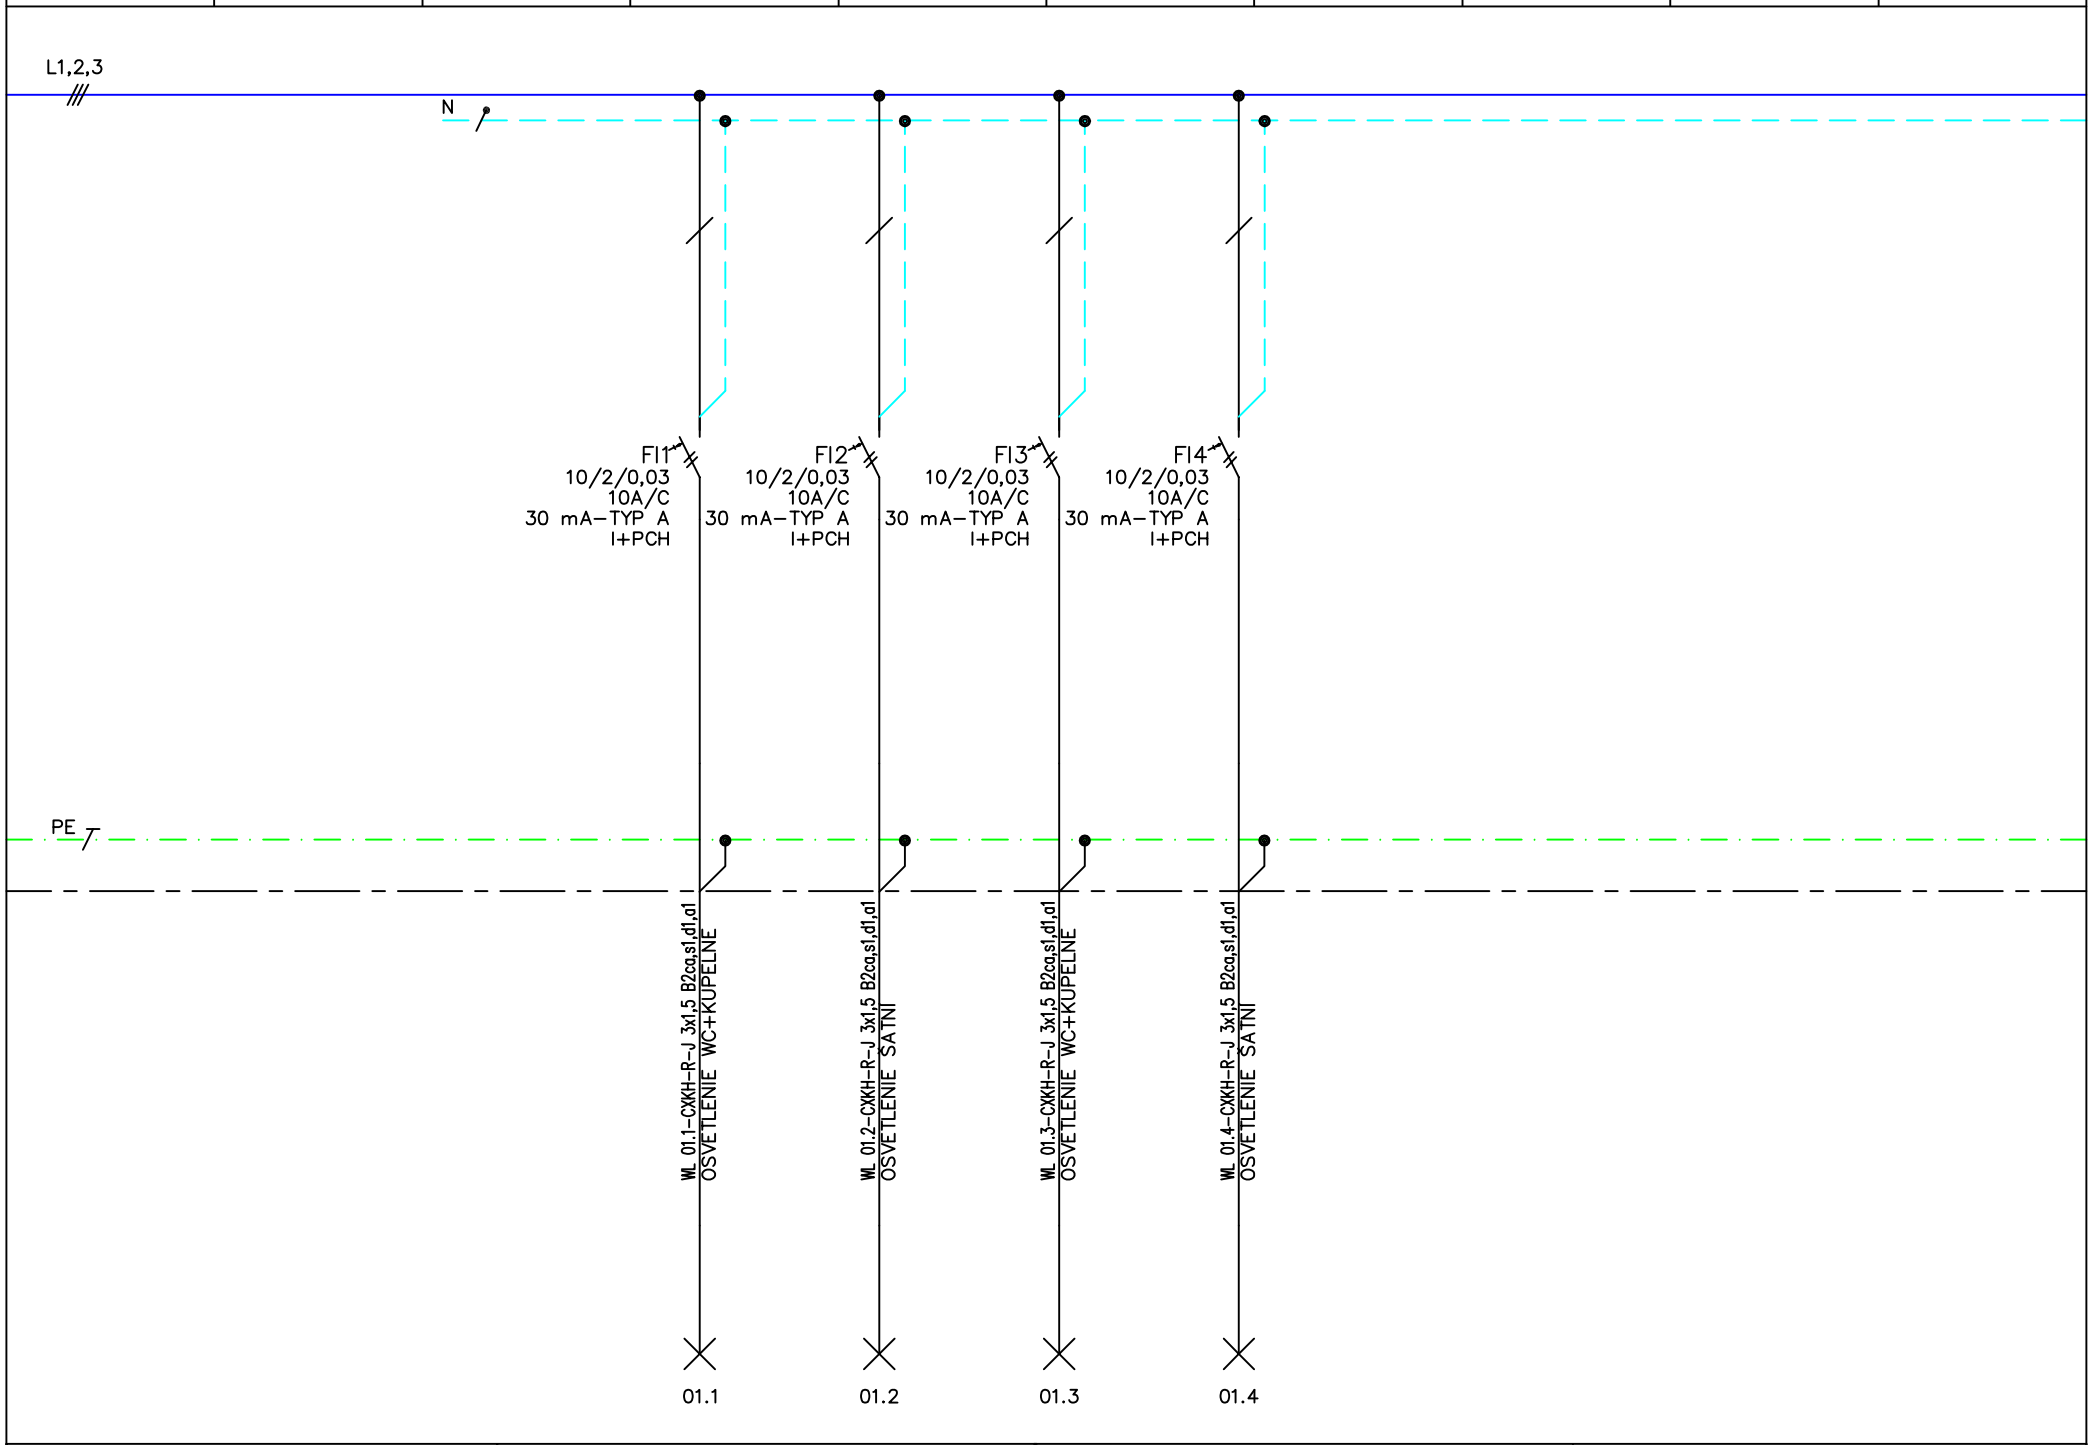


| | | | |
|---|---|---|---|
| EXISTUJÚCI ROZVÁDZAČ 1PP | JEDNOPÓLOVÉ SCHÉMA časť 1 | ARCH.CISLO | CIS.VYKR./LIST RS01/1 |