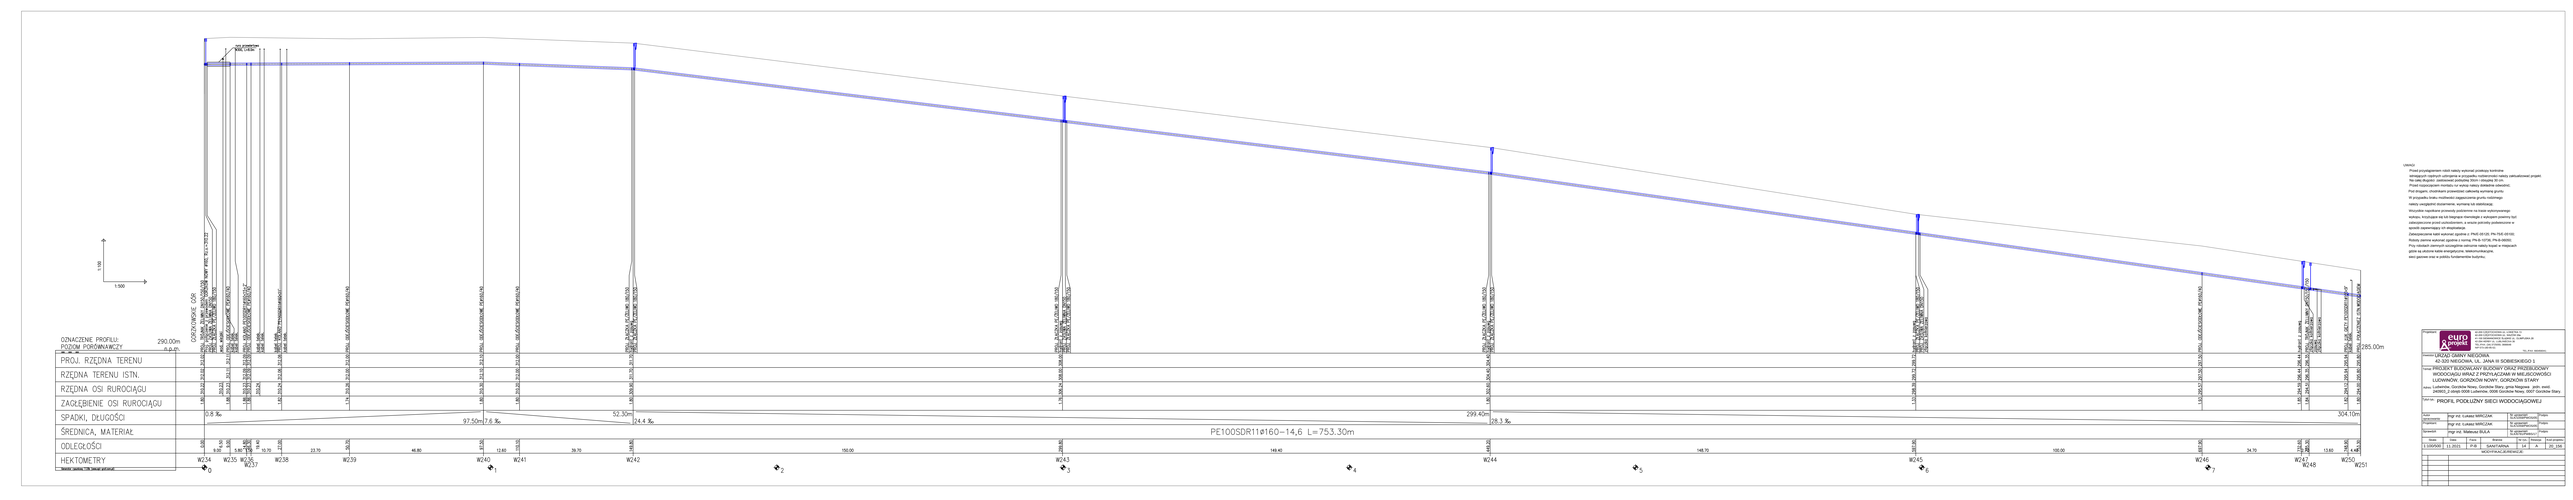

UWAGI:

- Przed przystąpieniem robót należy wykonać przekopy kontrolne w celu zlokalizowania istniejącego uzbrojenia podziemnego kolidującego z projektowanym projektu.
- Na całej długości zastosować podsypkę piaskową grubości 20 cm.
- Przed rozpoczęciem montażu rur wykop należy dokładnie odwodnić.
- Pod drogami, chodnikami przewidziano zabudowę wymiana gruntu.
- W przypadku braku możliwości zagęszczenia gruntu rodzimego należy zwiększyć stopień zagęszczenia gruntu wymiany lub stabilizacji.
- Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem, a wszelkie uszkodzenia tych zabezpieczeń przed uszkodzeniem, a wszelkie uszkodzenia podziemnego w sposób zapewniający ich eksploatację.
- Zastosowanie rurki wykrywczej zgodnie z PN/S-09125, PN-75/E-05100.
- Roboty ziemne wykonać zgodnie z normą PN-B-10736, PN-B-06050.
- Przy zbliżeniach i skrzyżowaniach z innymi sieciami należy zachować pionową odległość w świetle tych sieci przynajmniej 0,5 m