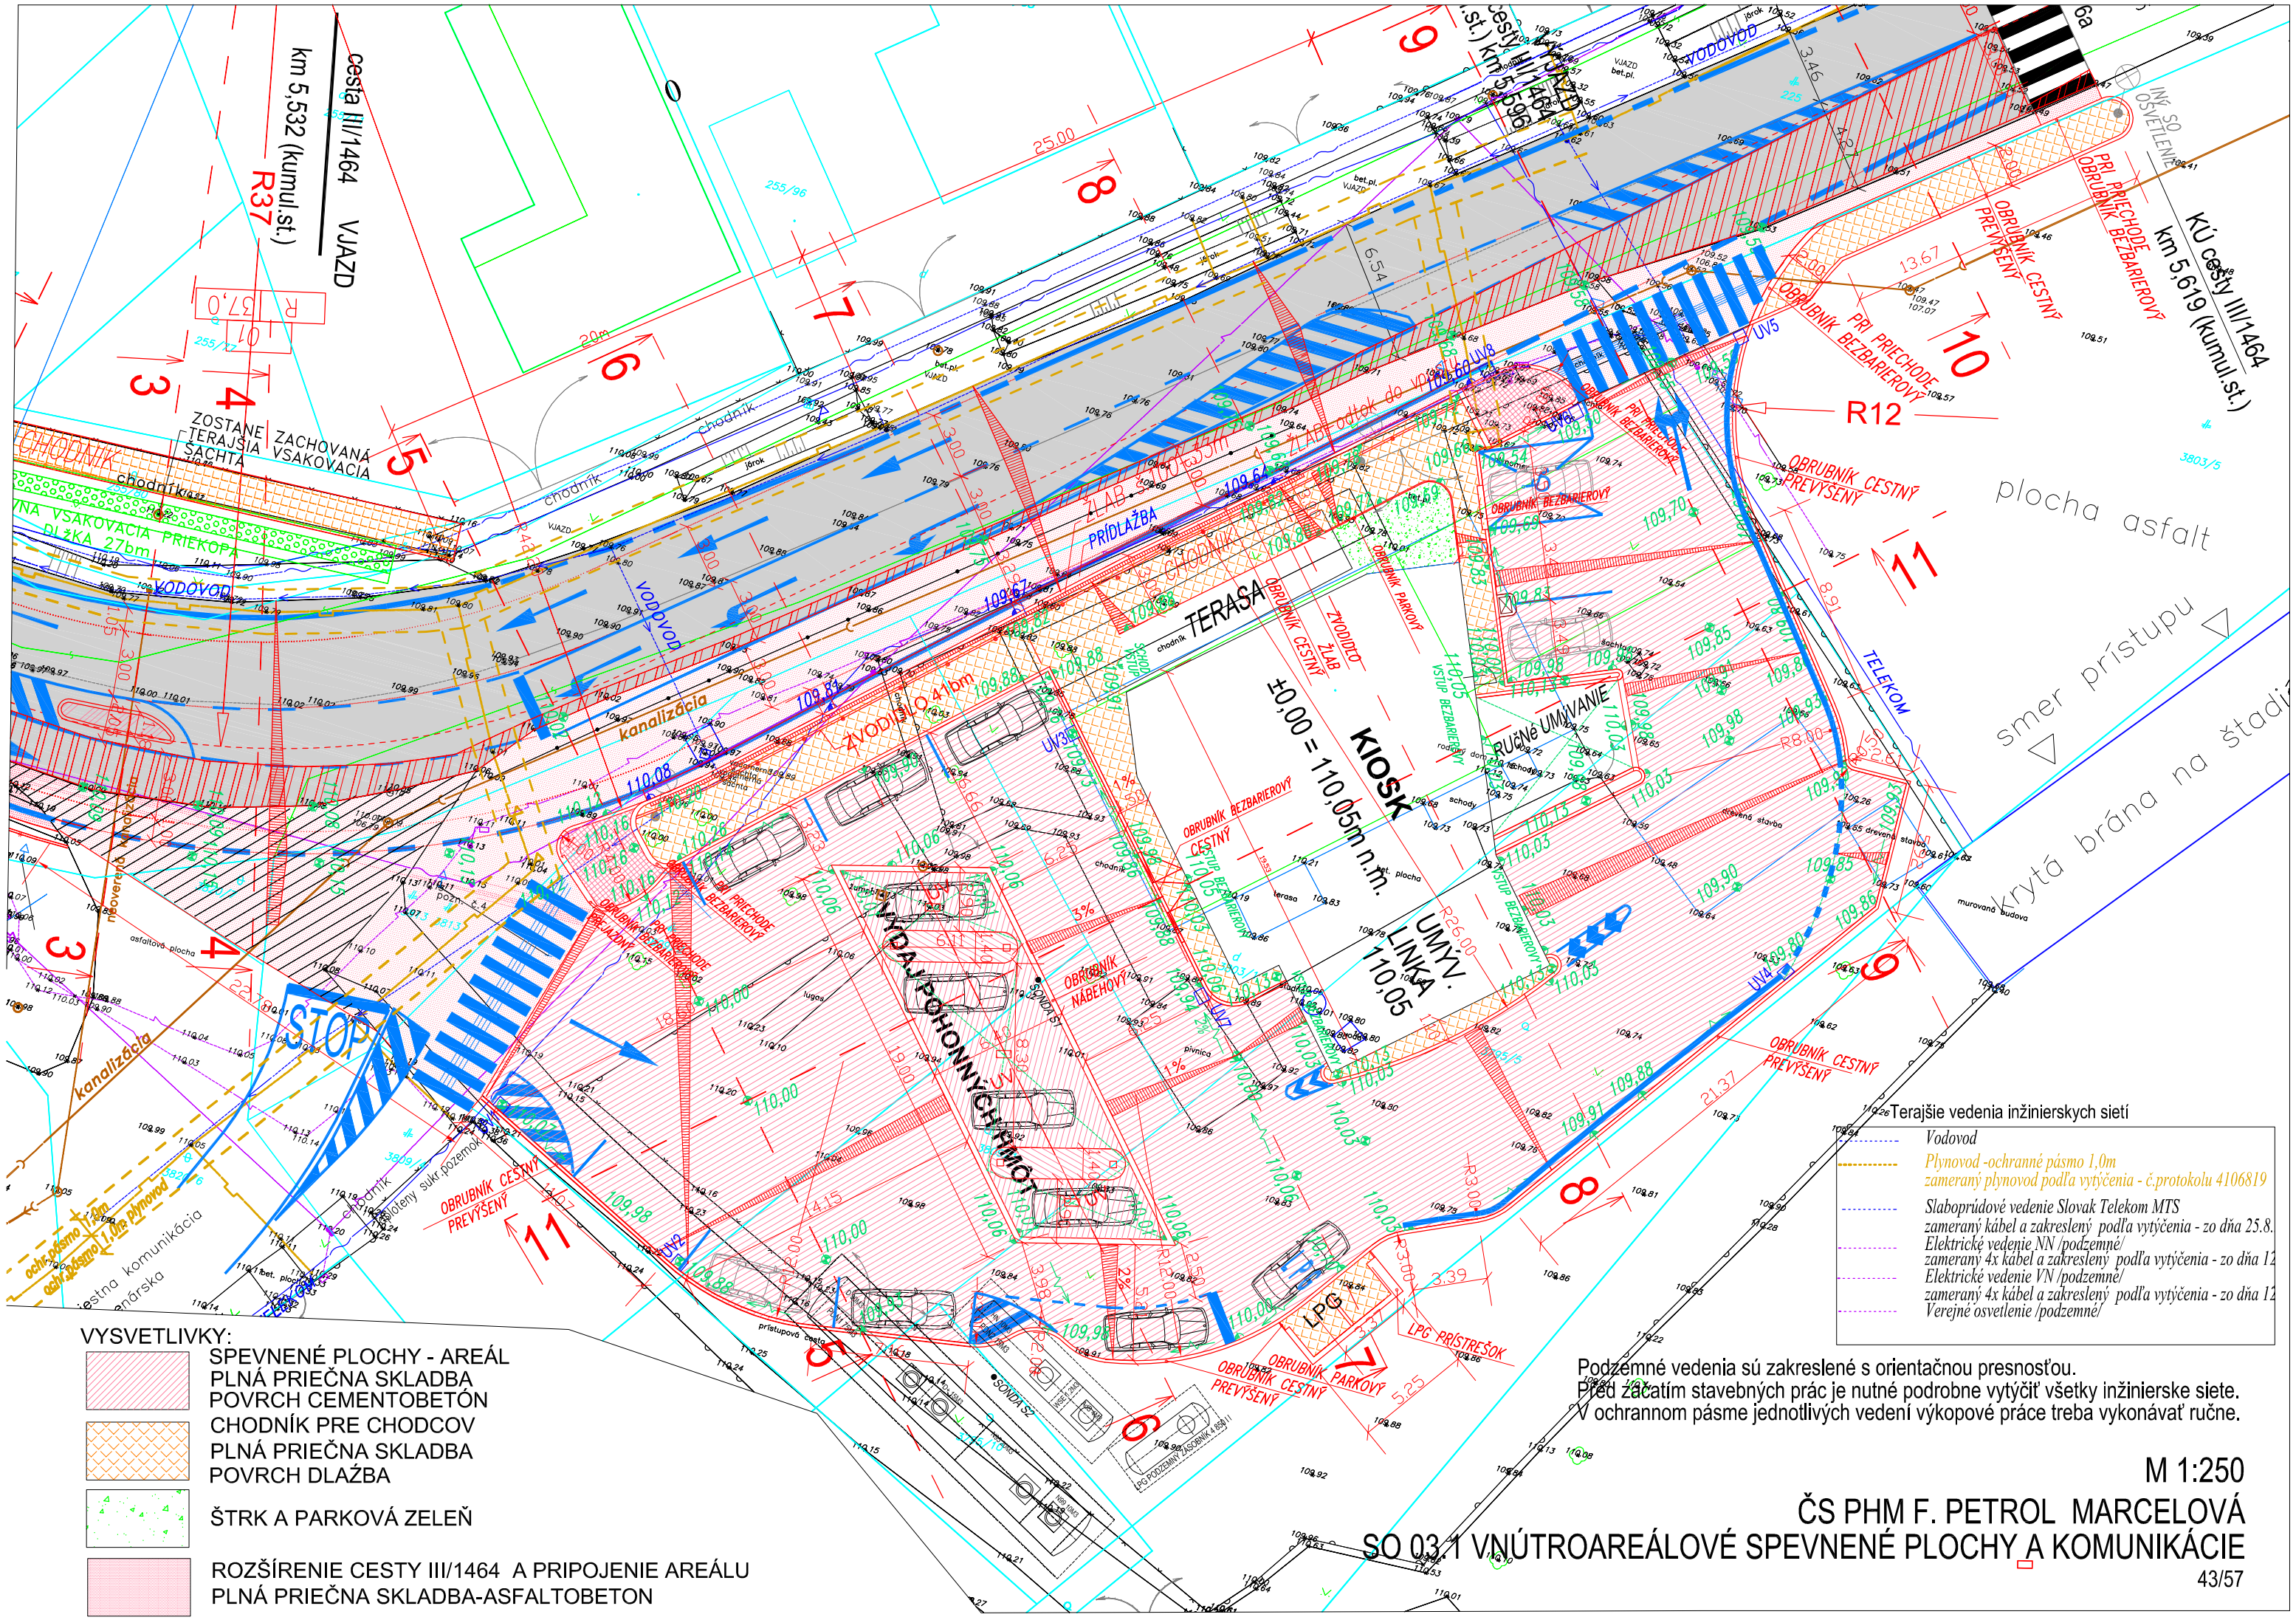

Podzemné vedenia sú zakreslené s orientačnou presnosťou.
Pred začatím stavebných prác je nutné podrobne vytýčiť všetky inžinierske siete.
V ochrannom pásme jednotlivých vedení výkopové práce treba vykonávať ručne.

M 1:250

ČS PHM F. PETROL MARCELOVÁ
SO 03.1 VNÚTROAREÁLOVÉ SPEVNENÉ PLOCHY A KOMUNIKÁCIE